

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

iWax 2in1 vaxvärmare 400ml+ 800ml 400W



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Teknisk information:

Effekt	400W
Spänning	220-240V,50Hz
Temperaturreglering	45°C-105°C
Mått och dimensioner	36 x 18 x 13 cm

Konstruktion:

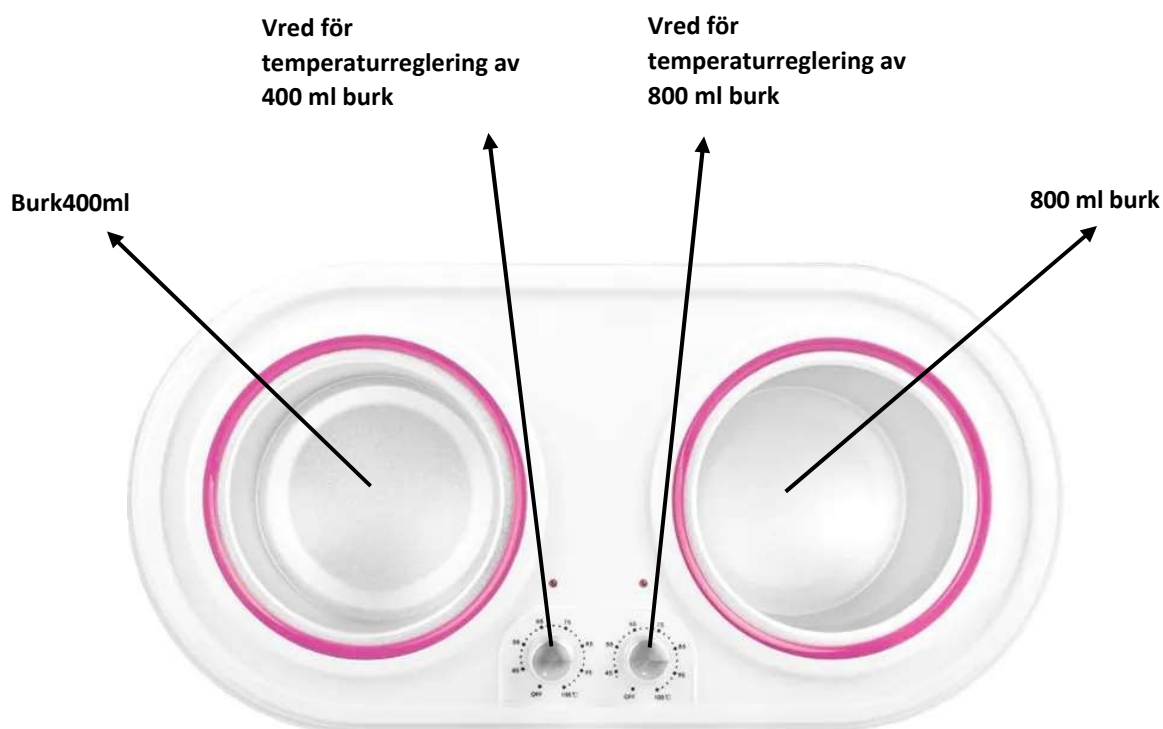

Användning:

1. Placera vaxet i värmaren och sätt tillbaka locket.
2. Koppla in apparaten och ställ in önskad temperatur med rätt vred.
3. När vaxet har smält stänger du av vaxvärmaren med vredet och drar sedan ut kontakten.
4. Se till att vaxet inte är för varmt innan du applicerar det på huden för att undvika brännskador.
5. Rengör huden innan du epilera, huden ska vara torr och ren.
6. Applicera vaxet med en pinne på huden längs hårets riktning.
7. Klistra sedan fast epileringspapperet på den vaxtäckta huden.
8. Riv av epileringspapperet på den vaxtäckta huden.
9. Efter epileringen, vänd hårstråets riktning med bestämdhet.
10. Se till att apparaten är avstängd och urdragen ur eluttaget

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Blötlägg inte apparaten i vatten.
4. Använd inte vassa föremål vid rengöringen.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester

Ingår i leveransen:

1. Nätkabel.
2. Bas för värmare.
3. Handtag.
4. Skyddshölje.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta en auktoriserad service by company ACTIVESHOP Sp. z o.o. in i följande fall:
(a) vätska har trängt in i enheten, (b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte enheten på en instabil vagn eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren en andra gång (mellan på- och avstängning).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET!

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk och psykisk förmåga samt personer som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, så förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser. Elektriska apparater får inte kastas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

måste begagnade elektriska och elektroniska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnade elektriska och elektroniska produkter. När de är uttjänta ska de, liksom gamla apparater som innehåller helt återvinningsbara komponenter, lämnas till lämpliga samlingsställen samt till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.