

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Skönhetsstol 557A med uppsamlings-skålar



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl


Rev. A/04/2026

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder skönhetsstolen.

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Se till att stolen är i gott skick.
3. Placera skönhetsstolen på den plats där den ska användas.


Tips! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste övervakas och får inte leka i närheten av skönhetsstolen.

Mått:

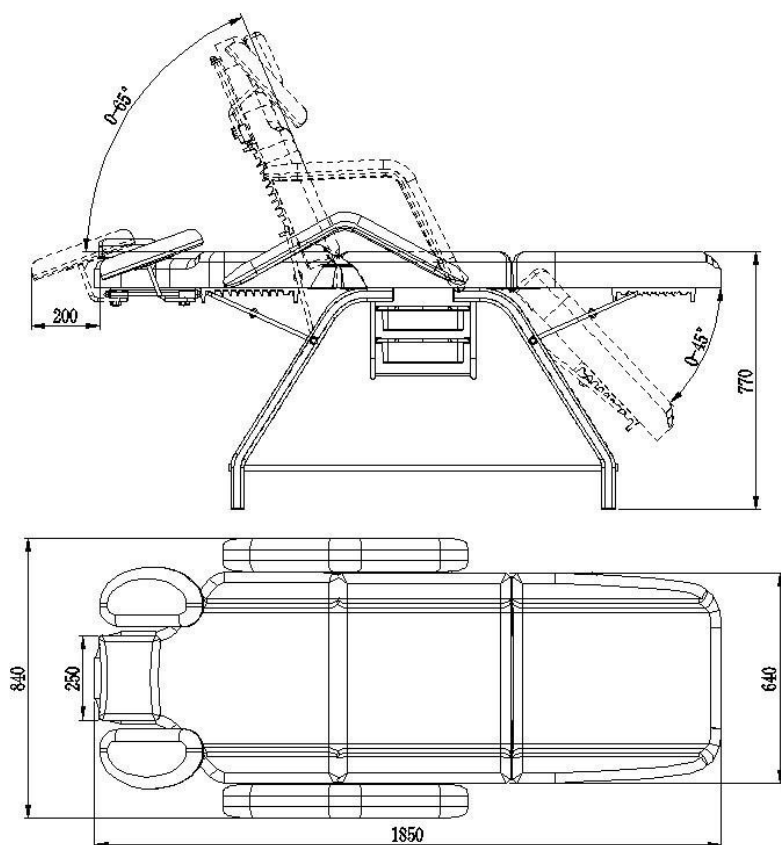


Monteringsanvisning:

Montera stolens ram. Placera liggdelen på en plan, stabil yta och fäst sedan stolens ram på liggdelen med skruvar. Sätt i följande i tur och ordning: den plana bärplattan (1), därefter kopplingsdelen (2) och skruven (3).

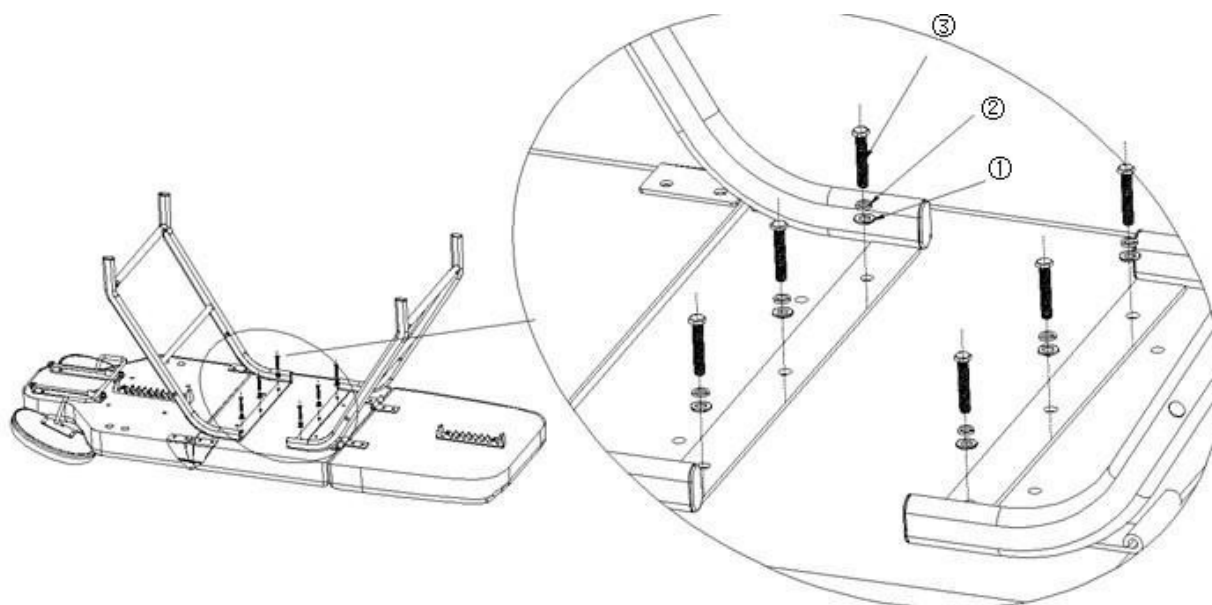


Montera brickans fäste:


Placera brickhållaren på ramen och fäst den med skruvar.

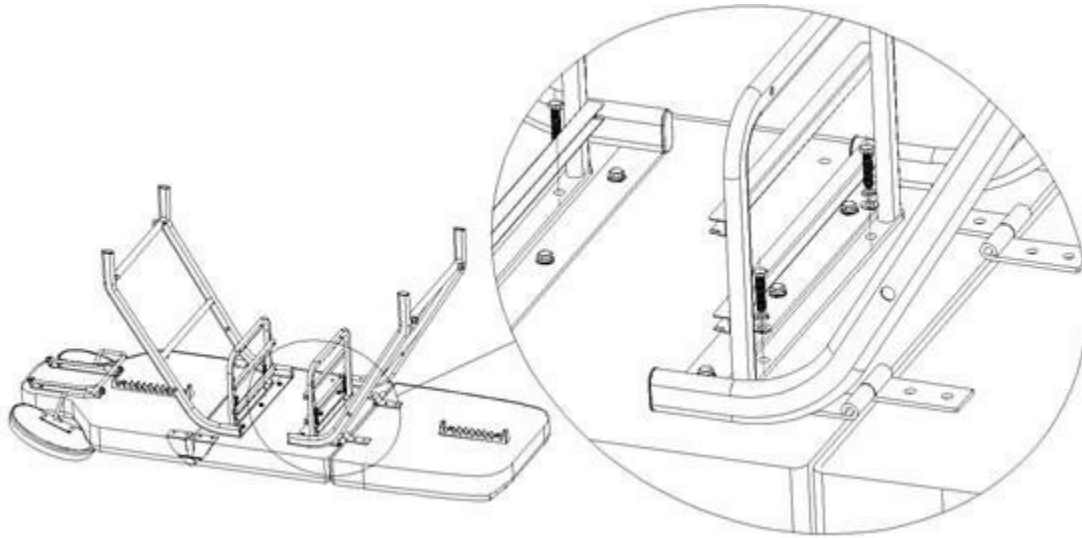


Anslut sedan brickhållaren till kopplingsröret och dra åt den med skruvar, som på bilden nedan.

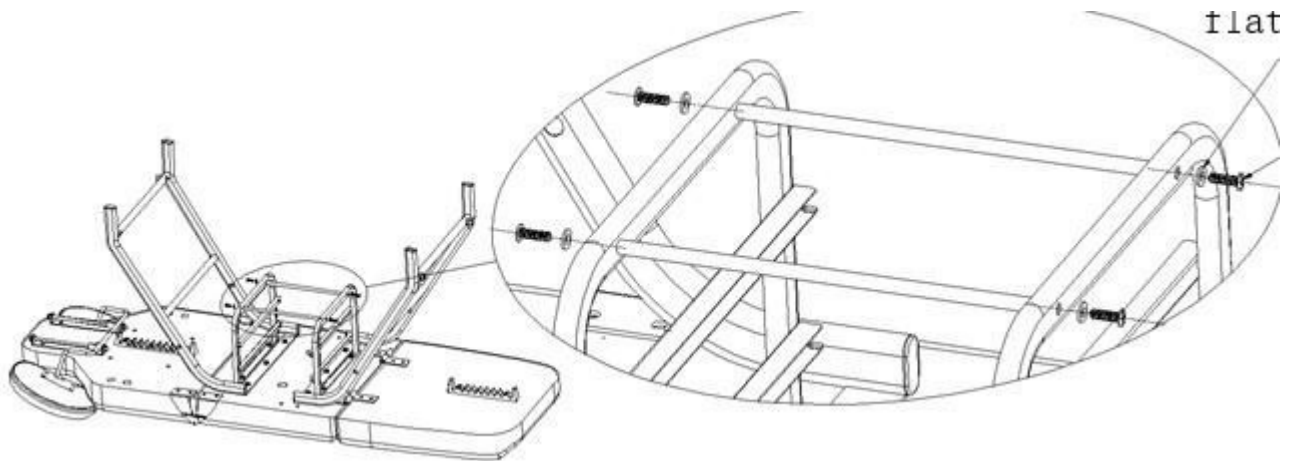

Fäst stolens ramförbindningsstång: fäst förbindningsstången i de 4 hålen i stolens ben med skruvar.

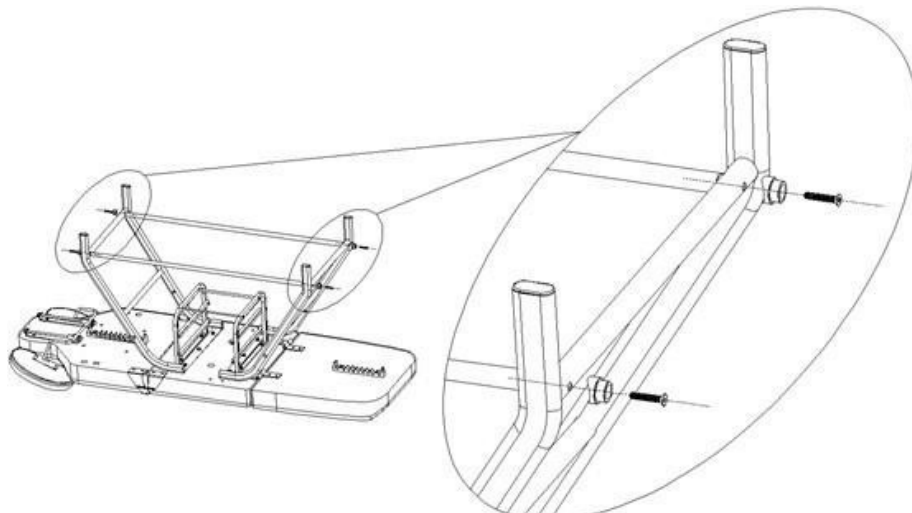


Montera justeringsanordningen för ryggstöd och fotstöd på båda sidor om stolens ben med hjälp av skruvar (den kortare fjädern under ryggstödet och den längre under fotstödet):

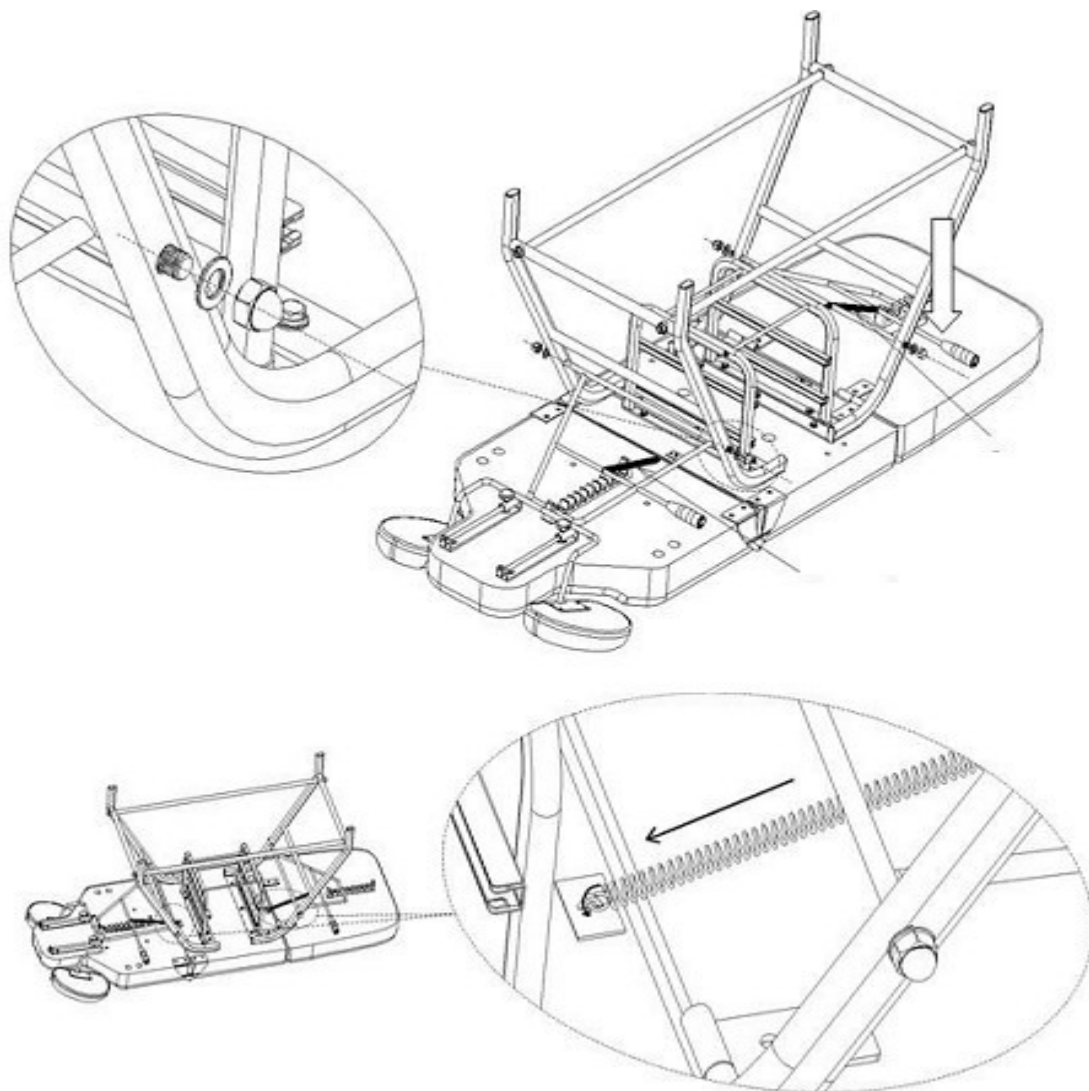


Montera armstödetts vridknapp:

Rikta in vredet mot monteringshålet på armstödet och dra åt medurs. Lossa vredet för att flytta armstödet position, som på bilden.

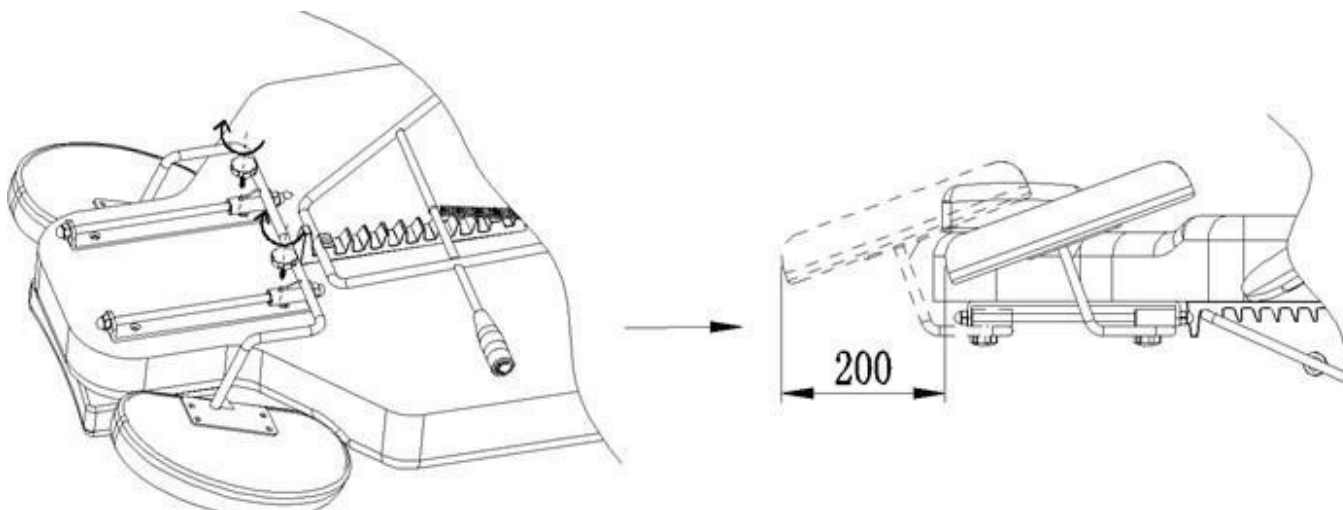


Montering av armstödet:

Skjut in armstödet i öppningen på sidan av ryggstödet. Armstödet ska sitta stadigt fast. Vrid det åt höger eller vänster så att det hamnar på rätt plats.

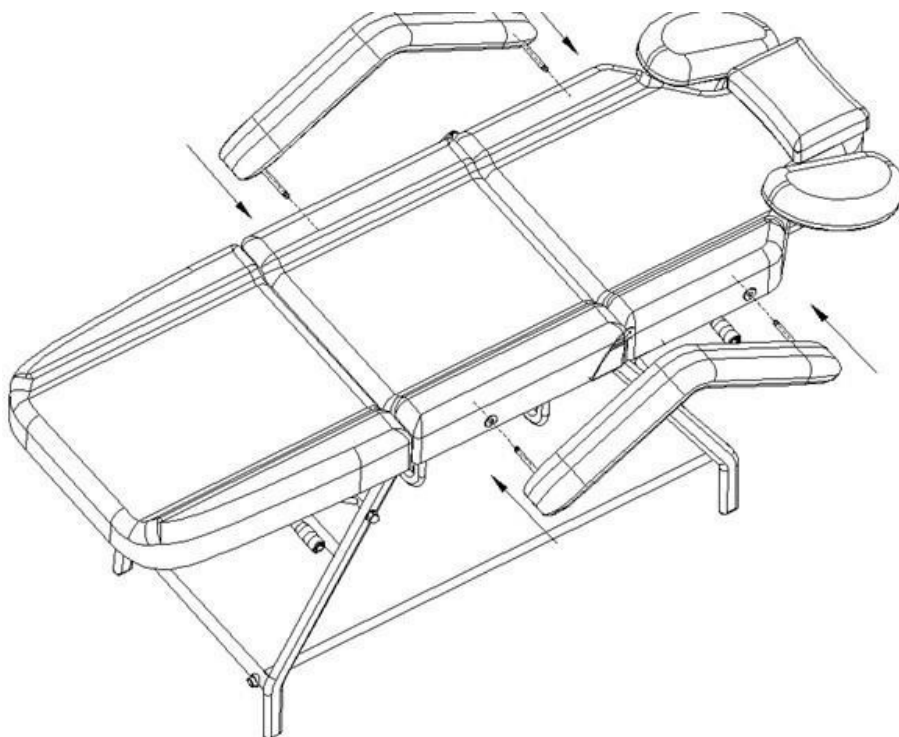

Montera behållaren enligt bilden nedan. Skjut in behållaren i skenorna under sätet.

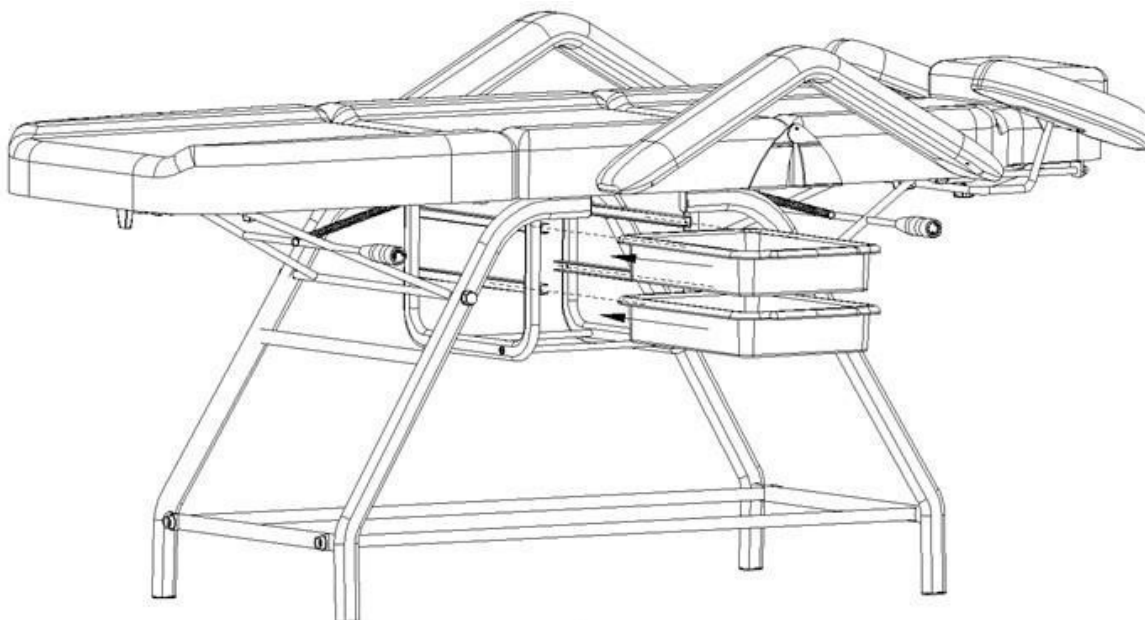

Sätets funktioner:

1. Höjning av ryggstödet

Vinkeln på ryggstödet och fotstödet kan justeras med hjälp av en manuell spak. Både ryggstödet och fotstödet har separata spakar, vilket gör att höjden på varje del kan justeras separat. Detta gör det möjligt att anpassa stolens inställningar individuellt efter kundens behov, så att behandlingen blir så bekväm som möjligt. Stolen kan fällas ut till liggande läge.

För att höja ryggstödet, ta tag i spaken, lyft den uppåt och ställ in den på önskad höjd.

2. Sänka ryggstödet

Håll fast ryggstödet och ta tag i spakens handtag med den andra handen, och tryck ner spaken tills den når rätt läge. Släpp spaken när du har nått önskad höjd.



Rengöring och desinfektion av enheten:

- För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Det rekommenderas att utföra en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste är lämplig för att rengöra svåråtkomliga ställen eller hörn. Använd inte för mycket rengöringsmedel på enheten. Desinficera sedan enheten med lämpligt desinfektionsmedel.

II Ytor av rostfritt stål

- Det fungerar bäst att rengöra med en mild rengöringslösning. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (dusch, högtryckstvätt) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer eller hög luftfuktighet, och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskeskador.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolsytan

- Torka av stolens yta jämnt med ett speciellt rengöringsmedel för läder och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Användning av enheten endast av kvalificerad skönhetspersonal förhindrar oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer – så att inga vätskor tränger in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stick inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål hamnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en ostabil vagn, hylla eller i ett fordon. Om apparaten faller kan den skadas.
9. För att garantera enstämlig livslängd för enheten rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig och att enheten skadas eller till och med brinner upp.

OBS:

1. Vid skador på nätsladden eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla samt av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING AV UTRUSTNING



Uttjänta elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i behållare för hushållsavfall. Man ska

följa reglerna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om uttjänta elektriska och elektroniska apparater ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och därefter lämnas till insamlingsställen för uttjänta elektroniska och elektriska apparater. Även gamla apparater som inte längre är i bruk innehåller värdefulla komponenter som kan återvinnas, därför bör de lämnas in för återvinning. Lämna dem därför till lämpliga insamlingsställen, eller till ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras vid temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C, uteslutande i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.