

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Ultraljudsrengörare ACDS-300



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Tekniska uppgifter:

Spänning	220 - 240 V 50Hz
Effekt	60 W
Vibrationsfrekvens	42 kHz
Mått och dimensioner	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Mått på behållare	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Tankens kapacitet	800 ml
Minsta vätskenivå	200 ml
Maximal vätskenivå	650 ml
vikt	1,27 kg
Timer	900 - 600 s

- Koppla ur enheten före påfyllning. Överskrid inte "MAX"-linjen för att undvika överfyllning.
- Fyll inte tanken med slipande eller frätande kemikalier. Det kan leda till att den läcker, vilket kan orsaka skador.
- Använd inte brickan om kabeln eller kontakten är skadad. Om den är skadad, kontakta ett servicecenter för inspektion och reparation.
- Förvara tvättmaskinen på en säker, torr plats som inte utsätts för direkt solljus.
- Tvättmaskinen får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd den inte när du badar.
- Koppla bort tvättmaskinen från strömkällan efter användning.
- Sänk inte ner tvättmaskinen i vatten för att undvika elektriska stötar.
- Vatten ska hällas ut genom det utrymme på tvättmaskinen som indikeras av pilen.

Tvättmaskinens konstruktion och tillbehör:

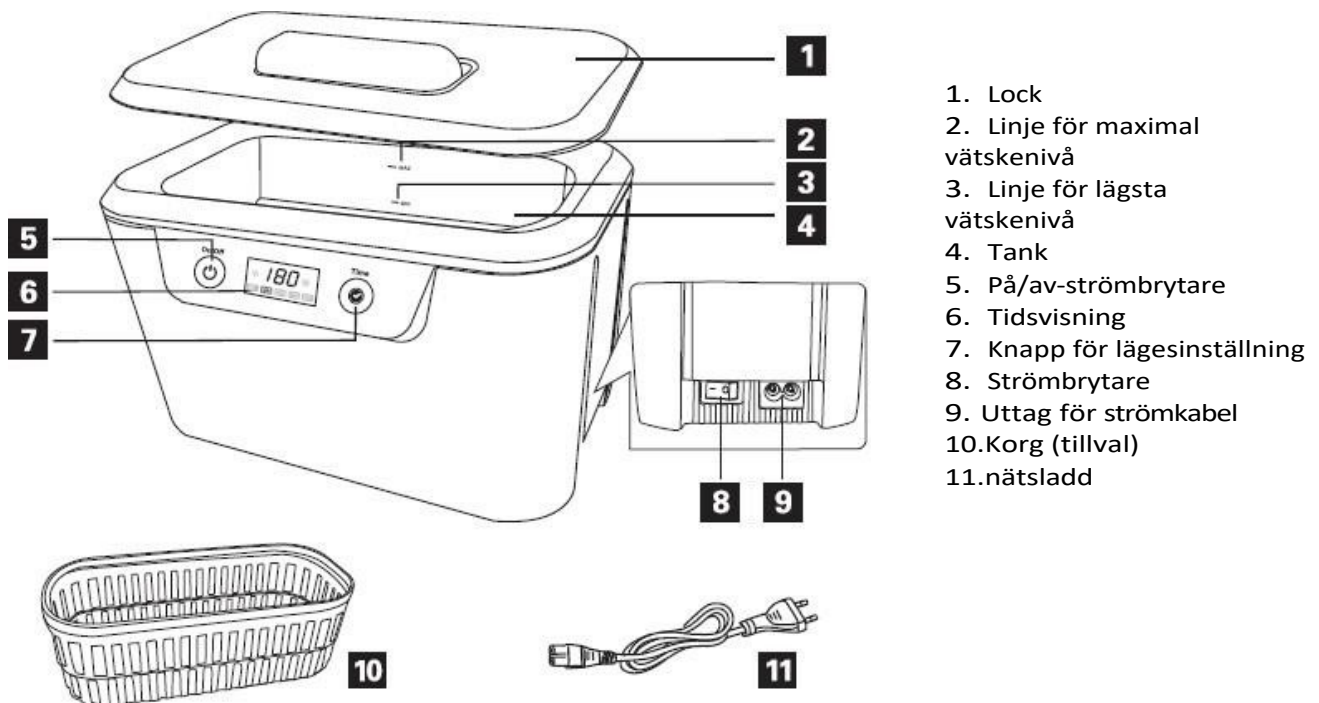

FÖRVARING OCH HANTERING



1. Sätt inte på tvättmaskinen utan vatten i den. Att sätta på tvättmaskinen utan vatten kan skada tvättmaskinen.
2. Överbelasta inte tvättmaskinen vid kontinuerlig drift. Efter 30 minuters kontinuerlig drift ska du låta tvättmaskinen stå i ytterligare 10 minuter.
3. Låt inte vatten stå kvar i tvättmaskinen hela tiden. Häll ut vattnet eller lösningen ur tvättmaskinen efter användning. Om vatten eller tvättlösning lämnas kvar i tvättmaskinen under en längre tid kan den skadas.
4. Ta hand om tvättmaskinens utsida. Torka omedelbart bort eventuellt kvarvarande vatten eller lösning. Använd en fuktig handduk för att rengöra tvättmaskinen. Torka torrt efter tvätt.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

1. Ta bort locket. Placera produkterna i korgen och sedan i tvättmaskinens tank.
För vassa föremål som kan skada tvättmaskinen, se till att använda korgen. Kom också ihåg att korgen absorberar 30-40% av ultraljudsrengörarens energi.

2. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka föremålen som ska rengöras, men får inte överskrida den maximala vätskenivån.

3. Sätt på locket och anslut sedan tvättmaskinen till strömförsörjningen. På displayen visas 180.
Detta är den förinställda disktiden för tvättmaskinen (angiven i sekunder).

4. Ställ in vald tid med hjälp av tidsinställningsknappen. Möjliga val 180 s, 300 s, 480 s, 90 s, 600 s.


5. Slå på tvättmaskinen med strömbrytaren.
Rengöringsprocessen startar. Tiden räknas ned till 0.

6. När noll visas på displayen stannar tvättmaskinen automatiskt.

7. Om du vill avsluta rengöringen i förväg trycker du på strömbrytaren. Om du behöver upprepa en cykel eller öka rengöringstiden trycker du på tidsinställningsknappen, väljer lämplig tid och trycker på strömbrytaren för att starta om enheten.

8. Koppla ur apparaten när du är klar, torka av apparaten.

9. Förvara den på en torr och sval plats.

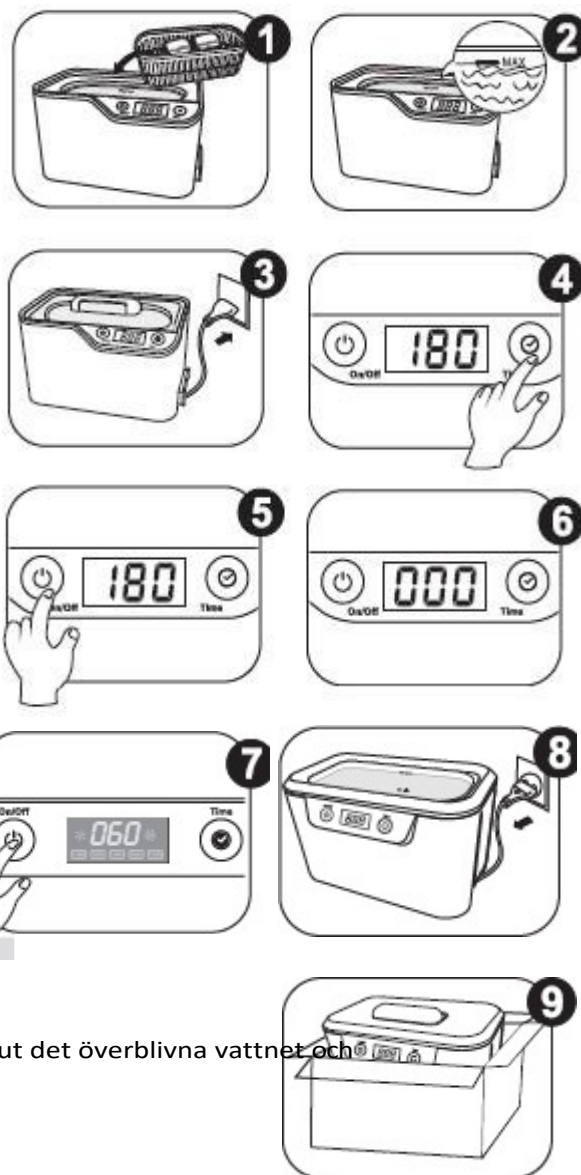

RENGÖRINGSMETODER




1. Vanlig tvätt.

Använd vatten i enlighet med bruksanvisningen. Häll ut vattnet när du är klar.



2. Tvätt i lösning

Förbered rengöringslösningen enligt tillverkarens rekommendationer. Var försiktig så att du inte överskrider lösningens koncentration. Detta kan skada tätningarna i tvättmaskinen, med risk för översvämning av elektroniska komponenter som följd. När du är klar fyller du tvättmaskinen med vatten, slår på den i 90 sekunder och håller sedan ut resterna ur tvättmaskinen. På så sätt förhindrar du att tvättmaskinen skadas av långvarig kontakt med kemikalier.

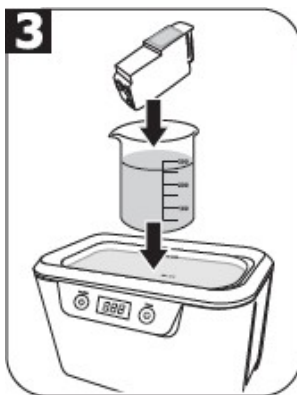

3. Mellanliggande rengöring

När du tvättar föremål som kräver speciallösningar är det lämpligt att först lägga dem i behållaren och sedan i tvättmaskinens tank. Häll sedan i vatten och rengöringsmedel, utan att överskrida den maximala vätskenivån. Koppla in enheten, välj drifttid (10 minuter rekommenderas) och tryck på strömbrytaren för att starta.

BRUKSANVISNING FÖR TILLVALSTILLBEHÖR



Korgen fungerar bäst för rengöring av små föremål. Placera föremålen i korgen och sätt sedan in den i tvättmaskinens tank. Försök att se till att föremålen inte kommer i kontakt med varandra.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast hanteras av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av Activeshop Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in

separat och sedan lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas till lämpliga

lämpliga insamlingsställen och de kan också lämnas till Activeshop Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.