

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Ultraljudsrengörare D-3000



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Tekniska uppgifter:

Modell	D-3000
Tankens kapacitet	450 ml
Maximal vätskenivå	300 ml
Mått på behållaren	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Spänning	220 - 240 V 50/60 Hz
Effekt	35 W
Material i höljet	ABS
Material för behållare	Rostfritt stål SUS304
Vibrationsfrekvens	42 kHz
Mått och dimensioner	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Vikt netto	0,82 kg
Bruttovikt	1,08 kg

- Koppla bort enheten före påfyllning. Överskrid inte "MAX"-linjen för att undvika överfyllning.
- Fyll inte fylla tanken slipande eller frätande kemikalier.
Det kan orsaka läckage och därmed skada den.
- Använd inte brickan om kabeln eller kontakten är skadad. Om den är skadad, kontakta ett servicecenter för inspektion och reparation.
- Förvara tvättmaskinen på en säker, torr plats som inte utsätts för direkt solljus.
- Tvättmaskinen får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd den inte när du badar.
- Koppla bort tvättmaskinen från strömkällan efter användning.
- Sänk inte ner tvättmaskinen i vatten för att undvika elstötar
- Häll ut vattnet genom det utrymme på tvättmaskinen som indikeras av pilen.

Tvättmaskinens konstruktion och tillbehör:

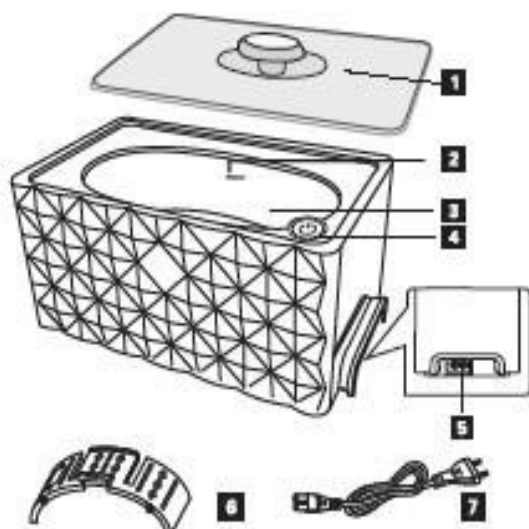

1. Lock

2. Linje för maximal vätskenivå

3. Tank i rostfritt stål

4. På-knapp

5. Strömuttag

6. Klockställ (tillval) 7. Strömkabel

Förvaring och hantering



1. Slå inte på tvättmaskinen utan vatten i. Att sätta på tvättmaskinen utan vatten kan skada tvättmaskinen.
2. Överbelasta inte tvättmaskinen genom kontinuerlig drift. Efter 20 minuters kontinuerlig drift ska du låta tvättmaskinen stå oanvänd i ytterligare 10 minuter.
3. Låt inte vatten stå kvar i tvättmaskinen hela tiden. Häll ut vattnet eller lösningen ur tvättmaskinen efter användning. Om vatten eller tvättlösning lämnas kvar i tvättmaskinen under längre tid kan den skadas. Häll ut vattnet försiktigt, Tvättmaskinens utsida är inte vattentät
4. Ta hand om tvättmaskinens utsida. Torka omedelbart bort eventuellt kvarvarande vatten eller vätska. Använd en fuktig handduk för att rengöra tvättmaskinen. Torka torrt efter tvätt.
5. Utsätt inte tvättmaskinen för direkt solljus. Förvara den på en torr, sval och ventilerad plats.

Instruktioner för användning



1. Öppna locket och placera föremålen i tanken.
2. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka föremålen som ska rengöras, men får inte överskrida den maximala vätskenivån.
3. Stäng locket och anslut sedan tvättmaskinen till elnätet. Tryck på "På" , för att starta rengöringsprocessen.
Slå endast på maskinen när locket är på.
4. Om du behöver rengöra föremålen längre trycker du på knappen "På" igen . Du kan också trycka på "På" under rengöringen om du vill avsluta rengöringen.
5. När rengöringen är klar kopplar du bort tvättmaskinen från elnätet, tar bort locket och håller ut vattnet i pilens riktning.

BRUKSANVISNING FÖR EXTRA TILLBEHÖR



Stativ för klocka

Använd stativet för att hålla klockan ovanför vattenytan när du rengör armband.

RENGÖRINGSMETODER



Normal rengöring

Öppna locket. Lägg föremålen i tvättmaskinens tank. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka de föremål som ska rengöras, men får inte överstiga den maximala vätskenivån. Tryck sedan på knappen "⏻" för att påbörja rengöringen.



Rengöringslösning

Förbered rengöringslösningen enligt tillverkarens rekommendationer. Var försiktig så att du inte överskrider lösningens koncentration. Detta kan skada tätningarna i tvättmaskinen, med åtföljande risk för översvämning av elektroniska komponenter. När du är klar ska du fylla tvättmaskinen med vatten, slå på den i 90 sekunder och sedan hälla ut resterna ur tvättmaskinen. På så sätt förhindrar du att tvättmaskinen skadas av långvarig kontakt med kemikalier.

PRODUKTER SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR RENGÖRING I ULTRALJUDSRENGÖRAREN

- Fina smycken (pärlor, smaragder, elfenbensföremål, pärlor, snäckskal, agat).
- Svetsade, belagda och limmade föremål
- Andra föremål, t.ex. trä, belagt glas, keramik, kamerafilter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) strömkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsplatser

Avfall från elektronisk och elektrisk utrustning.

Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.