

ACTIVESHOP®

INSTRUKTIONSBOK


Kosmetisk assistent 084



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Enhetens mått:

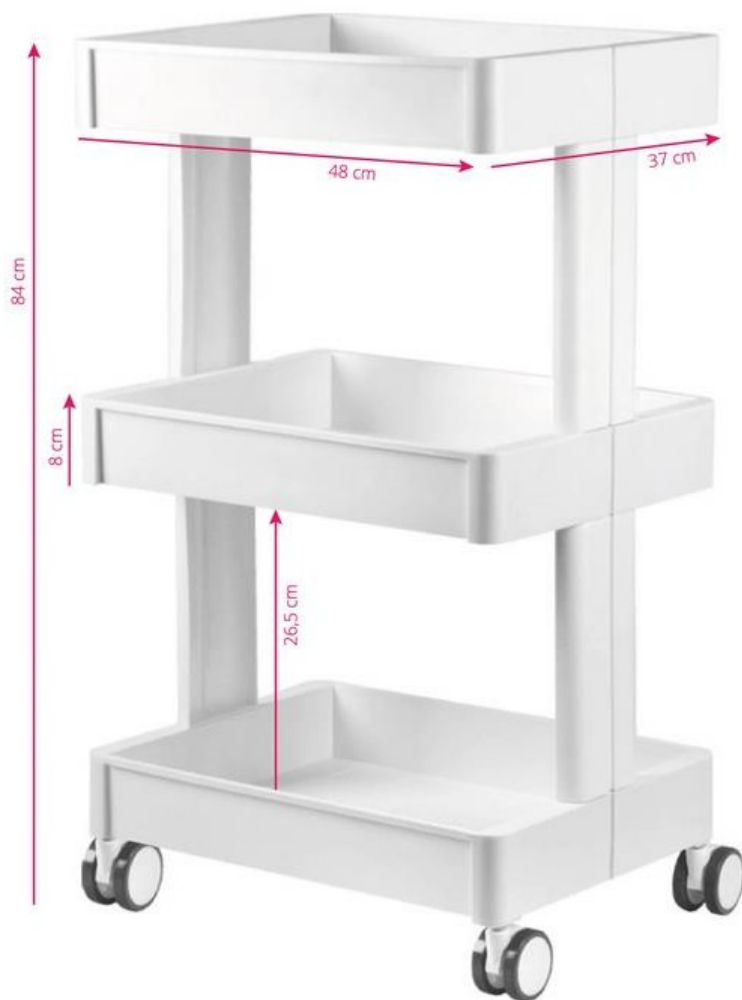

Satsen innehåller:

- 4 hjul
- 3 hyllplan
- 4 sidoväggar på bordet

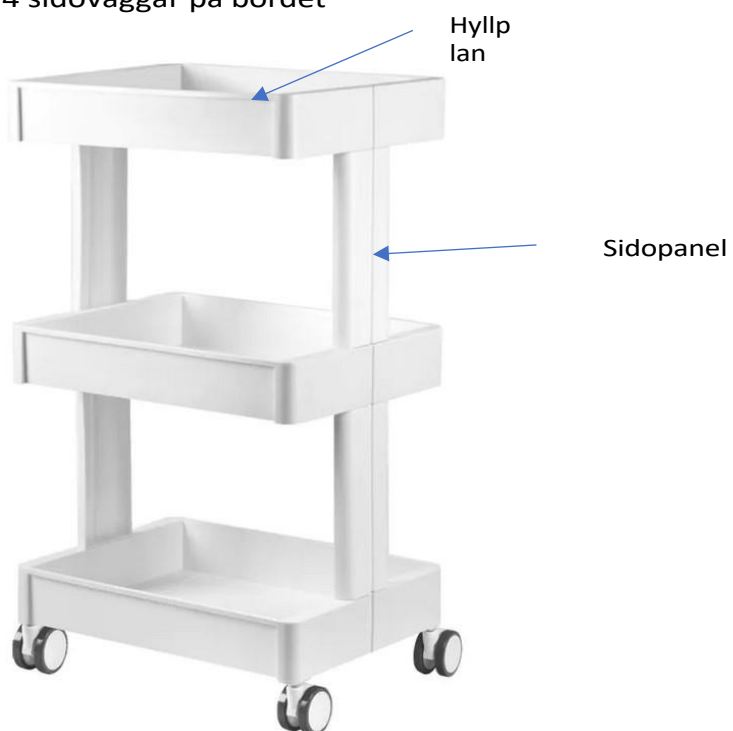

Monteringsanvisningar

Bordet består av 3 hyllplan, som måste kopplas ihop med hjälp av sidoväggarna. Det nedre hyllplanet har hål på undersidan för montering av hjul. För in sidopanelen i spåren i hyllan. Placera väggen lodrätt och tryck in den i hyllans flikar. Som på bilden nedan.



Sedan lägger vi en annan hylla ovanpå och trycker ner ordentligt så att hyllan sitter fast ordentligt. Som på bilden nedan.

Hyllan på båda sidor har flikar som du måste sätta in sidopanelerna i för att montera den och sätta ihop enheten.



Instruktioner för montering av länkhjulen

Fäst länkhjulen på det nedre hyllplanet. Den nedre hyllan har hål på undersidan för att passa hjulen (ett i varje hörn). Stiftet ska tryckas in i hålet så att hjulet sitter fast. Som på bilden nedan.



SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Böj inte enhetens komponenter.
2. Utsätt inte enheten för långvarig kontakt med solljus, vatten eller fukt.
3. Överbelasta inte enheten med för mycket vikt.
4. Skydda mot kontakt med eld och brandfarliga ämnen.
5. Placera inte enheten på ett instabilt underlag.
6. Kasta inte apparaten.
7. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
8. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållssoporna. Följ reglerna för kassering av denna typ av utrustning. För att skydda

I enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och måste därför skickas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C

°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.