

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Momo 6606 dammsugare för strömvtagare



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC
2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A 05/2024



Tekniska data

Nominell spänning	220-240V
Effekt	20W
Turbinens varvtal	2800/3200 VARV PER MINUT
Volym av filtrerad luft	300/400 m3 per timme
Bullernivå	51/58 dB
Fläktens mått	12 cm

Enhetens mått



Var uppmärksam på

- Kapselns påsar är engångsartiklar! När påsen är fylld blir porerna igensatta, vilket leder till dåligt luftflöde och att kapseln inte längre fyller sin funktion. Under dessa omständigheter utsätts även fläktarna för stora påfrestningar, vilket kan leda till att enheten går sönder.

- Filtret ska tömmas varje gång efter behandling och enheten ska desinficeras från utsidan.
- Det är inte tillåtet att använda apparaten i närheten av badkar, tvättställ eller andra våta redskap.
- Vidrör inte metalldelarna när du ansluter stickkontakten.

Rengör apparaten regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel på apparaten eller till och med skada på utrustningen.






- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.

- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är korrekt isatt i uttaget. Om så inte sker kan det leda till brand,


elektrisk stöt eller brännskador.

- Anslut inte eller koppla bort apparaten från uttaget med våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten under följande förhållanden:
 - När sladden eller kontakten blir varm eller skadad;
 - När stickproppen sitter löst i uttaget;
- Sladden får inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten.
- Använd eller förvara inte apparaten i badrummet eller i andra utrymmen med hög luftfuktighet. Detta kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på isoleringen.
- Låt inte barn använda apparaten.
- Använd inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen som t.ex. alkoholer, lösningsmedel, lösningsmedel, bensin, aerosolsprayer etc. Detta kan leda till explosion eller brand.
- Enheten får inte sänkas ned i vatten. Använd behållaren för att fylla på det vatten som behövs för att apparaten ska fungera.
- Apparaten får inte utsättas för stötar eller kastas. Om apparaten skadas genom slag eller fall kan du inte fortsätta att använda den.
- Försök inte demontera eller reparera utrustningen. För reparationer, kontakta distributören från vilken utrustningen köptes eller ett auktoriserat servicecenter.

Uppsättningen består av

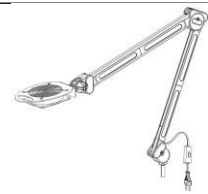en kropp	
Stolpe	
Ben till stativ	
Bas	
Plattform	
Skravar M10	
Skravar M6	
Nyckel	
Monteringshylsa	
Filter	




Enhetens konstruktion

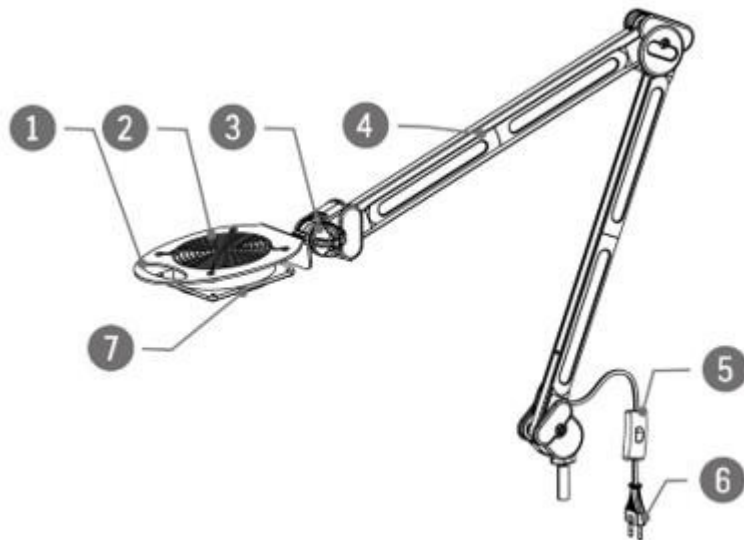


1. Handtag
2. Fläkt
3. Kontrollratt
4. Arm
5. På/av-strömbrytare
6. Strömkontakt
7. Luftutlopp

Montering av enheten

1. Fäst de 5 benen från stativet på enhetens bas. (Som visas på bilden nedan)
2. Placera sedan plattformen i mitten för att fixera allt tillsammans. Använd M6-skruvar (5 st) för att göra detta.
3. Placera fästhylsan på stolpens ände och för in den i basen. Se till att du först placerar fixeringshylsan och sedan för in den i basen.
4. Använd M10-skruvarna för att fästa stolpen i basen. Stolpen ska vara ordentligt monterad.
5. Skjut sedan in underdelen i stolpen för att koppla ihop delarna och montera ihop enheten helt och hållet.
6. Montera absorbentpåsen före användning.

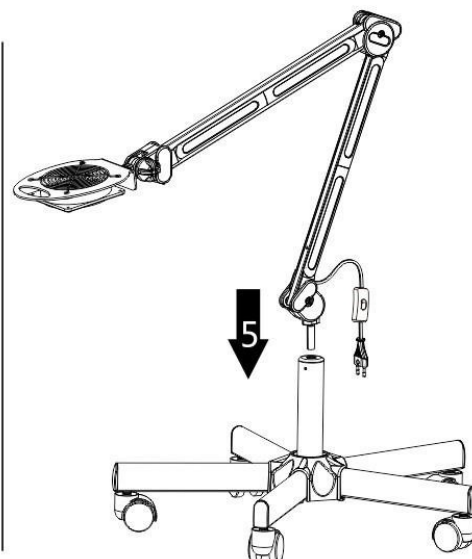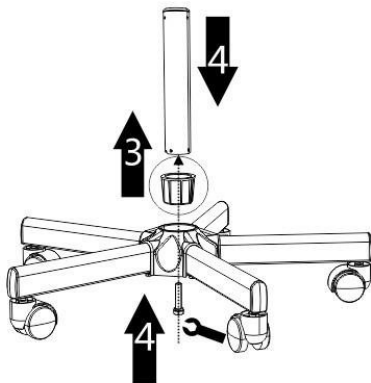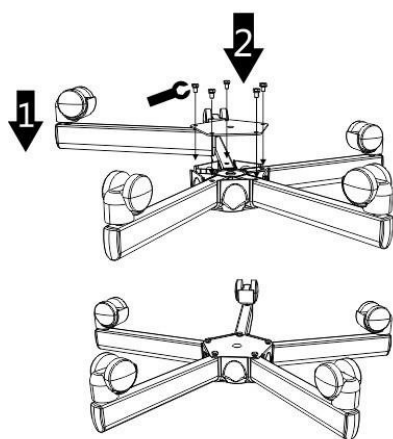

6

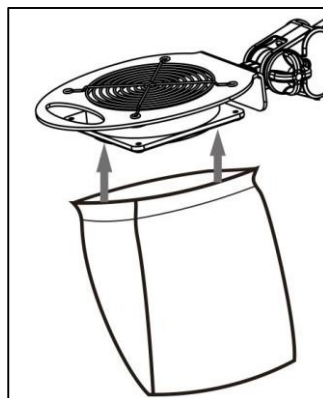

Instruktioner för användning

1. Sätt på absorberingspåsen.
2. Placera apparaten på en plan och stabil yta.
3. Anslut nätkontakten till en lämplig strömkälla.
4. Justera placeringen av kroppen och absorbenten efter behov.
5. Aktivera apparaten med hjälp av på/av-knappen. Kapseln är klar för användning.
6. Stäng av apparaten när du är klar och koppla bort den från strömförsörjningen.
Rengör filtret och apparaten från utsidan.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:

a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller instrueras i hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.