

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Fräsmaskin EXO runner up 65W svart

XY200 svart



Importör:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026




Skanna för
annat
språk



EXO Runner Up-fräsmaskin med borstmotor fungerar utmärkt både vid manikyr och pedikyr. Den möjliggör snabb förberedelse av nagelplattan och borttagning av rester från tidigare behandlingar. Det inbyggda Twist-Lock-systemet möjliggör ett snabbt och intuitivt byte av fräsar, vilket ger ett smidigt och precist arbete. Den ergonomiska formen och den välbalanserade konstruktionen minimerar trötthet i handen även vid längre behandlingar.

Tekniska data	
Effekt	65 W
Strömförsörjning	220–240 V / 50 Hz
Varvtal	Reglering 5 000–35 000 varv/min
Huvud	Twist-Lock

Produktbeskrivning

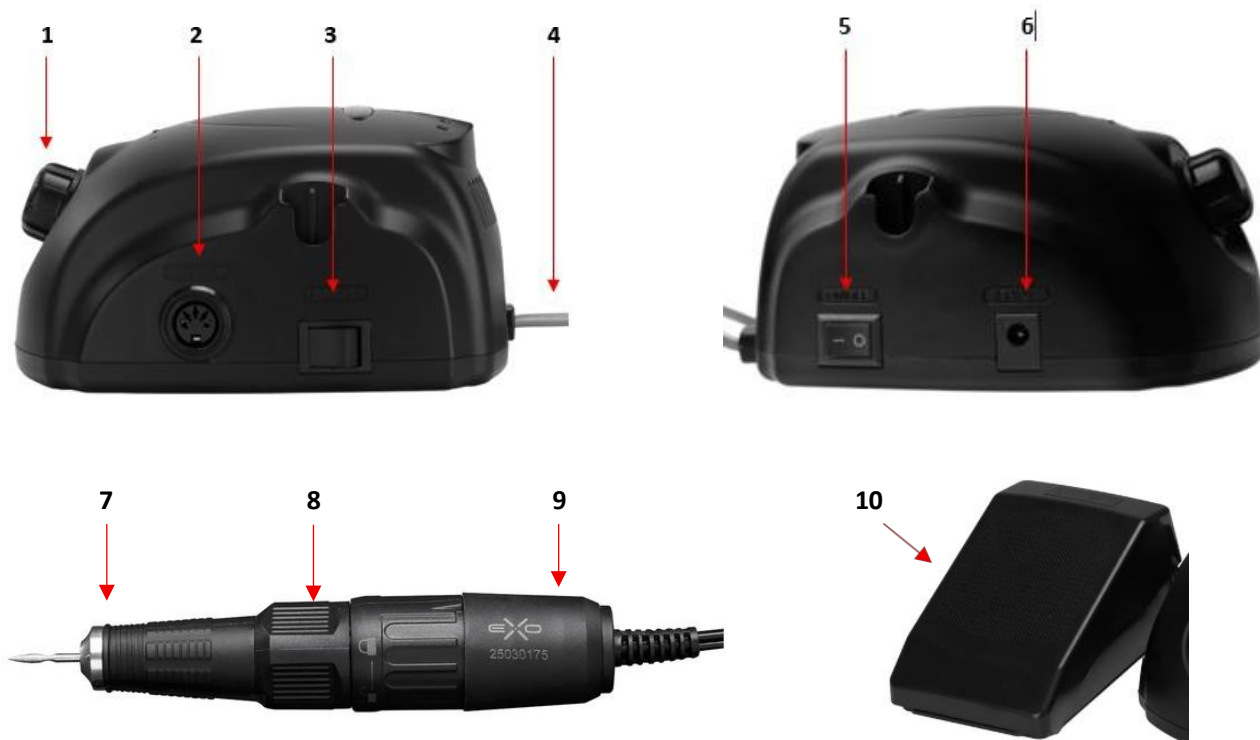

1. Vridreglage för varvtal
2. Huvudanslutning
3. Vridning för att ändra rotationsriktning
4. Nätkabel
5. På/av-knapp (I/O)
6. Anslutning för fotpedal
7. Säkerhetsstift för fräsfäste
8. TWIST-LOCK-omkopplare
9. Fräsaggregat

Under arbetet kan fräshuvudet hängas upp säkert på en plastkrok som kan monteras på båda sidor av basen och i olika vinklar.

Fräsmaskinen levereras med ett grundläggande set diamantfräsar som möjliggör bearbetning av nagelband, förberedelse av nagelplattan samt arbete med gel- eller akrylmasa. Setet innehåller även en hållare med slipskiva.



Användning

1. Vrid den rörliga ringen på huvudet medurs tills du hör ett "klick" och markören befinner sig över det öppna hänglåset.
2. Ta bort teststaven och sätt i den fräs du valt.
3. Vrid den rörliga ringen moturs tills du hör ett "klick" och markören står över det stängda hänglåset. Käftarna är nu stängda.



4. Anslut fräshuvudet till fräsmaskinen och starta maskinen.
5. Välj fräsens rotationsriktning (höger/vänster).
6. Varvtalet kan justeras med hjälp av vridknappen eller fotpedalen.

Viktigt

- Byt ut fräsen efter att du har stängt av maskinen och ställt på/av-knappen i läge "0". Att sänka varvtalet till minimum på vridknappen stänger inte av fräsmaskinen, utan sänker endast varvtalet till minimum (osynligt för blotta ögat). Att byta fräs på en påslagen fräsmaskin vid minimalt varvtal kan orsaka överhettning av fräshuvudet och därmed skada det. (omfattas inte av garantin).
- Om Twist-Lock-fästet låses upp under drift kommer kopplingen att skadas. Denna skada täcks inte av garantin. Fräsmaskinen måste vara avstängd vid byte av fräs.
- Innan du byter rotationsriktning från höger till vänster måste du absolut stänga av maskinen och vänta tills fräsen har stannat helt.
- Enheten möjliggör steglös hastighetsreglering med hjälp av en fotpedal. När den är ansluten till rätt port styr användaren arbetsintensiteten genom hur hårt foten trycks ned.

Underhåll

- Fräsar av metall, sten och diamant kan steriliseras i en sterilisator. Filtfräsar och borstar ska rengöras med desinfektionsvätska
- Huvudet får inte blötläggas eller desinficeras med för mycket vätska. Vatten eller desinfektionsvätska som tränger in i huvudet kan skada det. Ta bort damm från huvudet före eventuell desinfektion. Det rekommenderas att underhålla huvudet med avsedda medel.
- Huvudet ska rengöras och skyddas mot damm.
- Reklamationer på grund av felaktig användning eller skador på skrivhuvudet orsakade av damm kommer inte att beaktas.

Observera

- Mekanismen som öppnar käftarna kan ge större motstånd när fräsen inte sitter i hållaren. Detta är normalt och beror på huvudets konstruktion.
- Våra produkter ska endast användas med originaldelar och tillbehör.
- Rör inte vid de metalliska delarna när du ansluter kontakten.
- Det är förbjudet att använda olja för rengöring av huvudet.
- Huvudet får inte utsättas för skador. Enhetens konstruktion innebär att den kan skadas vid fall eller stötar. Om huvudet faller ner, se till att allt fungerar som det ska innan du startar enheten.
- Använd de fräsar som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte böjda fräsar.
- Hantera alla delar försiktigt och varsamt.
- Håll arbetsplatsen och enheten ren, särskilt skärhuvudet.
- Använd enheten med hänsyn till säkerhetsåtgärderna.
- Om huvudet, kabeln, kontakten eller uttaget skadas måste den skadade delen bytas ut innan den används vidare.
- Dra inte i sladden när du drar ut kontakten.
- Placera inte apparaten i närheten av brandfarliga ämnen.
- Låt inte barn använda enheten.
- Använd dammmask och skyddsglasögon, och se till att det finns tillräcklig ventilation i det rum där du arbetar.
- Om du använder huvudet med hög hastighet, kontrollera först funktionen och vibrationsnivån vid lägre hastighet.
- Koppla bort enheten från strömförsörjningen när den inte används.
- Innan du stänger av strömmen, vrid potentiometern moturs till minimiläget och stäng sedan av enheten genom att ställa strömbrytaren i läge "0".
- Koppla inte ur strömkontakten till basen medan enheten är i drift.

Rekommendationer

1. Se till att du har placerat enheten på en plan och stabil yta för att minska risken för att den faller och skadas.
2. Lämna aldrig enheten ansluten utan uppsikt.
3. Använd enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
4. Använd aldrig enheten om sladden eller kontakten är skadad.
5. Använd inte enheten om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller hamnat i vatten.
6. Dra inte direkt i sladden för att dra ut kontakten ur uttaget.
7. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt den inte för direkt väderpåverkan.
8. Rengör enheten regelbundet för att förhindra att smuts ansamlas. Rengör helst enheten med en fuktig trasa.
9. Vik inte in strömsladden runt enheten.

Säkerhetsåtgärder

1. Enheten är professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Användning av enheten endast av kvalificerad skönhetspersonal förhindrar oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhåll och alla reparationer får endast utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer. Se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Placera inga främmande föremål inuti enheten. Om ett främmande föremål hamnar inuti enheten ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att säkerställa att enheten håller den angivna livslängden rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan att man slår på och stänger av och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

OBS

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna enhet får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga samt av personer som inte är bekanta med hur utrustningen fungerar, förutsatt att de står under lämplig tillsyn eller får instruktioner om korrekt och säker användning och att de förstått de risker som är förknippade med detta.
3. Lämna inte apparaten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
4. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den kan utgöra en risk för hälsan eller leda till dödsfall, därför ska enheten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater, ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsställen för uttjänta elektriska och elektroniska apparater. Följ anvisningarna för avfallshantering av denna typ av utrustning och inte slänga den i hushållsavfall.

När utrustningen inte längre är användbar innehåller den fortfarande fullvärdiga komponenter som kan återvinnas, därför ska den lämnas in för återvinning till lämpliga samlingsställen eller till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Förvaring och transport

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan (–)20 °C och (+)40 °C, uteslutande i originalförpackningen. Den ska förvaras i ett välventilerat utrymme och vid en luftfuktighet

relativ luftfuktighet på högst 90 %. Driftstemperatur från (+)10 °C till (+)40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.