

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

MASSAGESTOL SAKURA COMFORT PLUS 806



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Viktigt

Läs igenom följande instruktioner noggrant innan du startar stolen för att undvika personskador och skador på egendom under användning.

Varning

Håll barn borta från rörliga delar av enheten.

Denna massagestol får endast användas med en väl jordad strömkälla. Använd endast den strömkälla som medföljer denna massage stol.

Dra ut kontakten ur vägguttaget efter användning eller före rengöring för att undvika skador på utrustningen eller livsfara. Använd endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör och delar som inte medföljer eller rekommenderas för användning med massagestolen. Använd inte denna massagestol utomhus.

Massagestolen får inte användas om klädseln är skadad. Använd inte massagestolen om den inre och yttre klädseln är skadad.

Täck inte över enhetens kylfläns med något. Låt inte något falla in i enheten.

Sov inte medan du använder denna enhet.

Använd inte enheten inom en timme efter att du har ätit.

Om din kropp har utsatts för betydande skador ska du inte ställa in enheten på maximal intensitet.

Använd inte massagefunktionen för att värma upp midjan under längre tid. Sätt dig inte i stolen om du har våta kläder eller är våt.

Innan du använder denna massagestol ska du öppna kåpan för att kontrollera att tyget på den bakre kåpan inte är skadat inom rörelseområdet för massagekransen eller andra delar.

Om du upptäcker några skador, sluta omedelbart att använda stolen och koppla bort den från eluttaget.

Efter varje användning ska du ställa huvudströmbrytaren i läge "0" och koppla bort den från vägguttaget.

Demontera eller reparera inte produkten på egen hand.

Använd inte med korta mellanrum. Använd inte denna massagestol under längre perioder.

Stick inte i enheten med vassa föremål.

Förbjudet

1. Använd inte denna enhet i mycket fuktiga miljöer, såsom badrum.
2. Använd inte denna enhet omedelbart efter en förändring av omgivningstemperaturen.
3. Använd inte denna apparat i miljöer med mycket damm eller frätande gaser.
4. Använd inte enheten i trånga utrymmen eller på platser med dålig ventilation.

Denna stol är inte avsedd att användas av: personer med osteoporos, hjärtsjukdomar eller personer som bär elektroniska medicinska apparater, såsom pacemaker, personer som har hög feber, gravida kvinnor och kvinnor under menstruation, personer som har drabbats av fysiska eller psykiska skador. Barn under 14 år utan vuxens tillsyn. Personer som är känsliga för värme, såsom äldre och barn, bör endast använda stolen under direkt uppsikt.

1. Kontrollera att spänningen överensstämmer med enhetens specifikationer.
2. Använd inte våta händer för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
3. Låt inte vatten tränga in i enheten.
4. Undvik elstötar eller skador på massagestolen.
5. Skada inte kablarna och manipulera inte stolens kretsar.
6. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten och andra elektriska delar av enheten.
7. Om du känner att stolen inte fungerar korrekt, sluta omedelbart att använda enheten.
8. Denna massagestol är inte avsedd att användas av personer med fysiska funktionshinder, sensoriska eller neurologiska störningar eller barn. Om de inte har fått övervakning och instruktioner om användningen av enheten från personer som är ansvariga för deras säkerhet.

9. Håll uppsikt över barn så att de inte leker med stolens komponenter.
10. Ställ dig inte på massagestolen, hoppa inte upp på den och lägg inte något på den så länge det finns luft i kuddarna.
11. Stick inte in händer eller fötter i stolens springor.
12. Stick inte in händer, armar eller huvud i springan i massageplatsen för vader och fötter.
13. Stick inte in händer, armar eller huvud mellan ryggstödet och bakre skyddet.
14. Lägg inte djur på massagestolen (bakre kåpa, ryggstöd, armstöd etc.).
15. Följ noggrant reglerna för användning av uttag och kablar och använd växelström 220-240 V, 50/60 Hz.
16. Se till att kontakten är ordentligt ansluten så att den sitter helt i uttaget, annars kan det uppstå elstötar eller brand på grund av överhettning.
17. Vid fel eller funktionsstörningar, sluta omedelbart att använda produkten och koppla bort strömförsörjningen.
18. Skada inte strömkabeln eller kontakten (undvik att förstöra, bearbeta , böjning, vridning, sträckning av strömkabeln och strömkontakten eller placering av strömkabeln och strömkontakten nära en värmekälla eller fästning av tunga föremål på strömkabeln och strömkontakten eller bindning av dem). Använd inte en skadad strömkabel eller kontakt, eftersom detta kan orsaka elstötar, kortslutning eller brand.
19. Förvara inte enheten nära hög temperatur eller öppen eld.
20. Utsätt inte enheten för direkt solljus.
21. Använd inte thinner, bensin eller alkohol.
22. Skjut eller dra inte enheten på ojämna golv.

Obs

- Använd inte enheten i mer än 30 minuter.
- Vid strömbavbrott ska du sänka ner enheten och koppla bort strömkällan för att undvika skador.
- Om du känner obehag när du använder enheten, sluta omedelbart att använda den och konsultera en läkare.
- Dra inte i strömsladden. Ta tag i kontakten och dra ut den, annars kan det orsaka olyckor eller skador.
- Innan du flyttar enheten måste du återställa vinkeln på massagedelen för underben och fot till dess ursprungliga position, annars kan det orsaka skador.
- Ta bort hinder i omgivningen innan du flyttar enheten med hjälp av hjulen – lyft benmassagedelen till en position något lägre än midjan och rör dig långsamt. Om hjul används för att flytta enheten, täck golvet med mjuka mattor etc., annars kan det uppstå repor på golvet.
- Innan användning ska enheten placeras på en horisontell yta, annars kan det orsaka en olycka på grund av att enheten välter.
- Om enheten inte används under en längre tid är det nödvändigt att läsa igenom produktinstruktionerna och kontrollera att enheten fungerar normalt innan den tas i bruk.
- Använd inte enheten tillsammans med andra enheter.
- Tryck inte huvudet, magen eller huden mot massagerullen.

- Placera inte heller händer eller fötter mellan massagerullarna.
- Placera inte knäna på masseringsplatsen för vaderna.
- Efter användning, ställ huvudströmbrytaren i läge "0" och dra ut kontakten ur vägguttaget.
Använd inte massagefunktionen för att värma upp midjan under längre tid.
- Kom ihåg att stänga av huvudströmbrytaren efter användning.
Om enheten inte används under en längre tid ska den förvaras på en torr och dammfri plats.

Föregå inte

Massage av midjan ska inte användas av följande personer.

- 1) Personer med akut ryggsmärta, diskbräck, ländryggsförskjutning.
- 2) Personer som lider av artrit. Följande personer (även om de är friska) bör konsultera en läkare innan de använder denna apparat.
- 3) Personer med muskelförtvining till följd av ålder eller mager kroppsbyggnad.
- 4) Personer som har ryggsmärtor orsakade av ben- eller inälvproblem.
- 5) Personer som är benägna att drabbas av vrickningar eller har problem med benen.
- 6) Personer som lider av svår åksjuka.
- 7) Personer som tidigare har opererats.
- 8) Om du får utslag, rodnad, klåda eller andra symtom efter att ha använt enheten, sluta omedelbart att använda den och konsultera en läkare.
- 9) Dra inte i strömsladden.
- 10) Använd inte enheten om du bär smycken på huvudet och på handen (t.ex. hårspännen, klocka) eller påsatta naglar – ta bort dem.
- 11) Om du har något i byxfickan (t.ex. mobiltelefon, nycklar etc.) ska du ta ut det.
- 12) Innan du lämnar stolen måste du stänga av massagestolen. Annars kan du orsaka en olycka eller skada dig.
- 13) Dra inte ur kontakten och stäng inte av strömmen plötsligt under massagen.
- 14) Ställ dig inte på eller sitt inte på bakstycket och armstödet. Annars kan enheten välta och orsaka personskador.
- 15) Flytta inte enheten när någon sitter i massagestolen, eftersom det kan orsaka olyckor eller skador om enheten välter.
- 16) Använd inte denna enhet på värmeenheter, såsom elektriska filter.
- 17) Lägg inte kontrollpanelen på sätet under användning.
- 18) Enheten har en jordad kontakt. Se till att enheten är ansluten till ett uttag med rätt form för kontakten.

Beskrivning av jordning

Enheten måste vara jordad. Vid funktionsfel i maskinen kan jordningen användas för att minska risken för elstötar.

Enheten är utrustad med en strömkabel med jordledning och en jordad kontakt.

Anslut kontakten till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.

Varning

Om jordledningen till enheten inte är korrekt ansluten kan det leda till elstötar. Om du har frågor om korrekt jordning av denna enhet, vänligen låt en professionell elektriker kontrollera den.

Även om kontakten och uttaget som är anslutna till enheten ingår i leveransen får de inte modifieras.

Låt professionella elektriker installera lämpliga uttag, enheten har en jordad kontakt.

Se till att enheten är ansluten till ett uttag med rätt form på kontakten. Enheten får inte användas med en adapter.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut genom att kontakta en av företaget auktoriserad serviceverkstad.

Användning

Stolen används för att massera kroppen, lindra trötthet, förbättra blodcirkulationen, påskynda återhämtningen och minska stressnivån.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning – 220–240 V


Strömfrekvens – 50/60 Hz

Effekt 130 W

Maximal driftstid – 30 minuter

STOLENS KONSTRUKTION

- Kudde vid huvudet
 - Kudde för axlarna
 - Högtalare
 - Stolkontroll
 - Elektrisk panel
 - Sidokåpa
 - Armstöds kudde
 - Sittdyna
 - Lår- och fotkudde
 - LED-belysning i stolen
- 3D-massage från nacken till skinkor

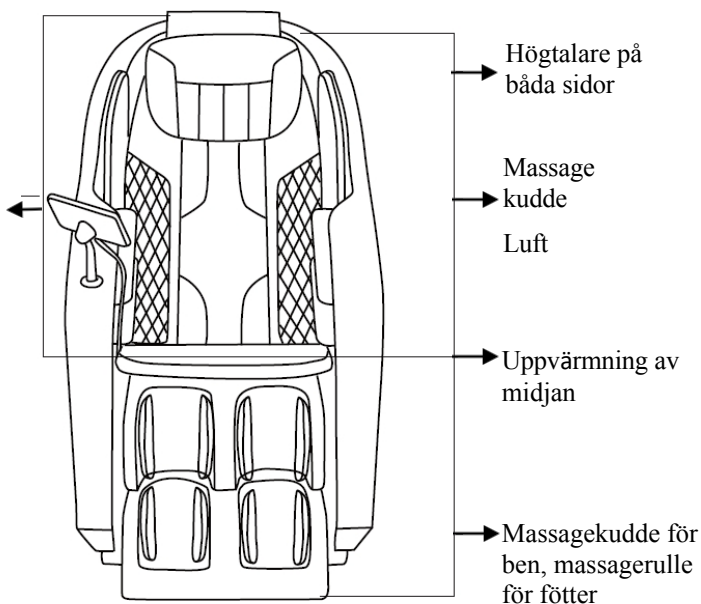

INSTALLATION

Monteringsposition

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att fälla stolen. Se till att platsen där stolen ska stå är ren och att det inte ligger några kablar där.

Varning

Kom ihåg att ställa huvudströmbrytaren i läge "0" innan du kopplar bort nätkabeln vid flyttning.

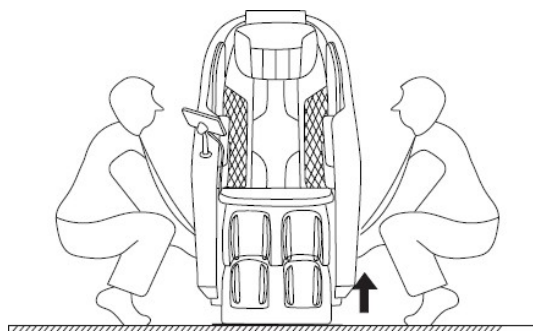
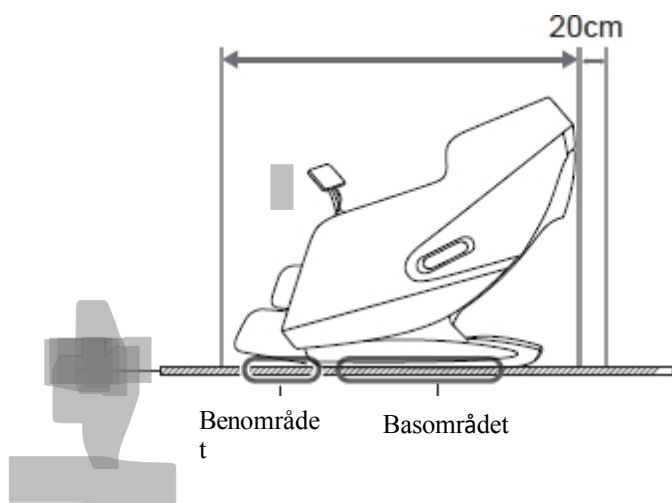


Fig. 2

Instruktioner för transport

- 1) Håll fast den nedre delen av basramen på båda sidor och lyft sedan upp den och flytta den (se fig. 2). Lyft upp massagestolen för att flytta den på känsliga underlag, t.ex. trägolv.
- 2) Sätt sedan in handen i den nedre delen av sätesramen för att hålla fast stålramen. Lyft den så att du kan säkra plastdelarna på utsidan av sätesramen.
- 3) Ställ enheten på golvet.

Observera! Ställ ner enheten långsamt och var försiktig så att du inte klämmer fast fötterna. Öppna inte fotstödet förrän enheten ligger helt plant. Om du släpper handtaget plötsligt återgår fotstödet till sitt ursprungliga läge. Golvet kan skadas, därför rekommenderas det att lägga ett extra skydd på golvet.

VARNING

- Dra eller skjut inte enheten när den inte är monterad.
- Håll inte i sidopanelen eller plastdelen utanför sätesramen när du flyttar enheten. Annars kan det orsaka funktionsfel eller personsador.
- Flytta inte enheten när personer sitter på den. Det kan annars orsaka olyckor.
- Innan du flyttar enheten, stäng av strömmen och se till att ryggstödet och benstöden är helt nedfällda. Annars kan enheten gå sönder eller orsaka personsador.

Ett annat sätt att flytta enheten är att använda det bakre hjulet för att flytta massagestolen. Tryck på knappen "  " för att stänga av alla funktioner. Ställ ryggstödet och benstödet i enhetens ursprungliga läge. Tryck på strömbrytaren på undersidan av enhetens baksida till läge "0" (avstängd) och dra sedan ut strömsladden. Luta stolen nedåt cirka 45 grader för att flytta den (se fig. 3).

Obs! Tryck inte för hårt för att undvika skador på enheten orsakade av att stolen faller helt. Om du använder hjulet för att flytta enheten, placera ett skydd på golvet för att undvika repor.



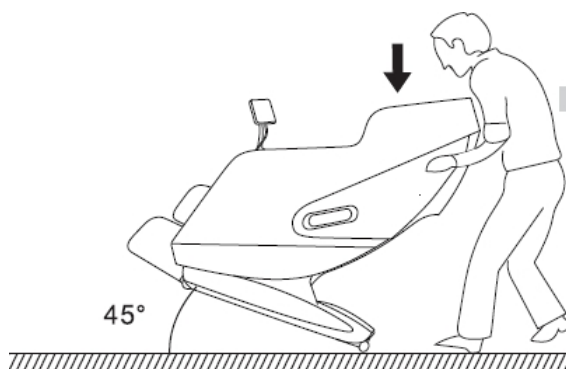


Fig. 3

Kontrollera omgivningen. Se till att det inte finns människor, djur eller andra föremål i närheten av enheten.

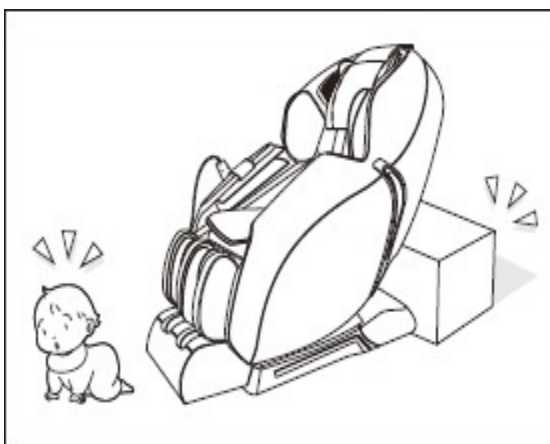


Se till att det inte finns något mellan maskinens springor. Innan massagen, se till att det inte finns några främmande föremål i benet, foten eller andra positioner.

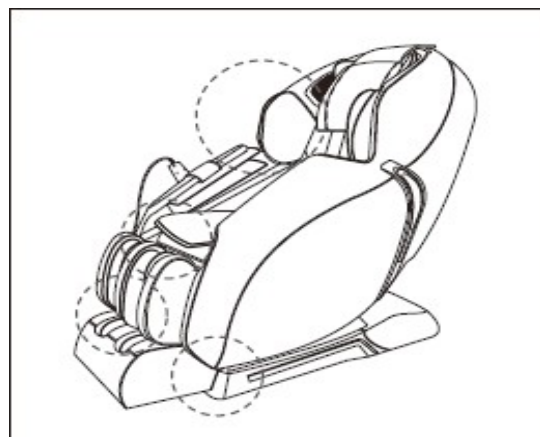

Varning

- Stick inte in händer, fingrar, fötter eller huvud i springan mellan underbenet och sätet eller armstödet.
- Se till att det inte finns något mellan alla delar av apparaten innan du påbörjar massagen.
- Stick inte händer, armar eller huvud mellan ryggstödet och bakre kåpan.
- Lägg inte djur på stolen (sits, ryggstöd, armstöd, ben etc.).

Kontrollera att tyget inte är skadat och att det inte finns några sprickor.


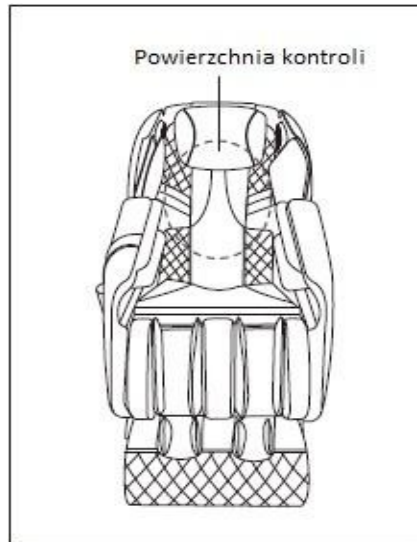


Obs

Ta bort tyget från stolen före användning så att du kommer åt den plats som är markerad på bilden. Se till att tyget och andra delar inte är skadade. (Oavsett hur liten felet är, om det förekommer ska du omedelbart sluta använda enheten, koppla bort den från strömkällan och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.) Användning av en felaktig enhet kan orsaka skador eller elstötar.

SLÅ PÅ STRÖMMEN

Sätt in ena änden av strömsladden i baksidan av massagefåtöljens elbox och den andra änden i ett eluttag. Ställ huvudströmbrytaren på baksidan av massagefåtöljens elbox i läge "1".

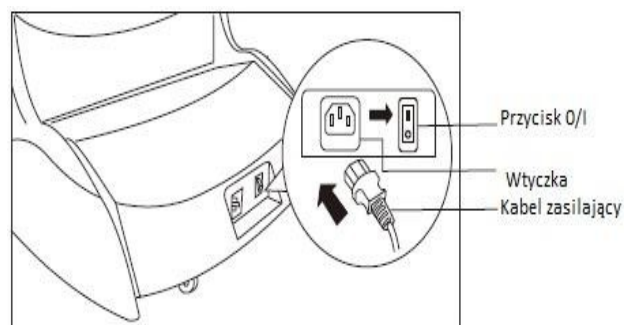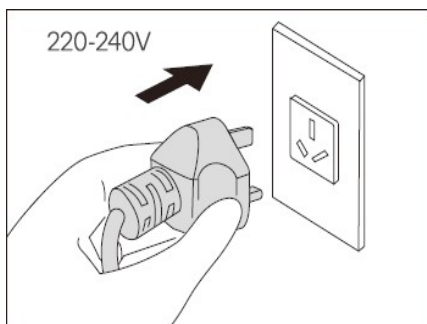


Obs




- Kontrollera att strömsladden och kontakten inte är skadade innan du använder produkten.
- Innan du börjar massera, se till att det inte finns något mellan alla delar av enheten. Se till att strömförsörjningen är ordentligt ansluten. Annars kan det leda till elstötar eller överhettning och orsaka brand.
- Använd 220 V, 50 Hz, växelström.
- Anslut eller koppla inte bort strömkontakten med våta händer.
- Använd inte transformatorn utan tillstånd. Det kan orsaka brand eller överhettning.
- Anslut eller koppla inte bort enheten från strömkällan med våta händer.

Bluetooth-parning – aktivera Bluetooth på din enhet för att söka efter enhetens modellnamn (**"806A"**) och ansluta till den. Musik som spelas upp från enheten kommer att spelas upp via stolens inbyggda högtalare.

Funktioner i stolen

Sakura Comfort plus 806-fåtöljen har ett kroppsdetekteringssystem som känner av axlarnas position, längd och kroppstyp och anpassar massagerullarnas mekanism därefter. När fåtöljen slås på Massagerullarna börjar röra sig uppåt och nedåt för att samla in information och anpassa stolen efter dina mått. I slutet av kroppsdetekteringsprocessen hör du ett pipande ljud, under vilket du har en stund på dig att justera stolens position med hjälp av knapparna UP och DOWN. Om kroppsdetekteringssystemet inte fungerar korrekt, se till att du sitter i upprätt. Du kan också flytta kudden bakom huvudet uppåt så att rullarna lättare kommer åt nackområdet.

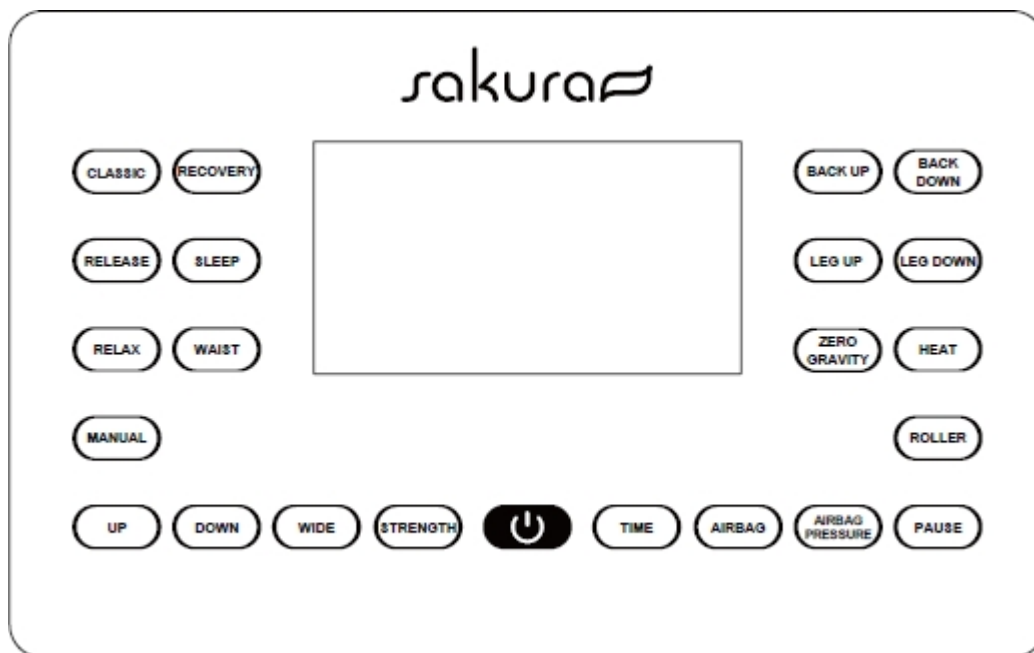

	Massagestolen lutar sig automatiskt bakåt för att börja detektera armarnas position. När du stänger av skärmen slocknar displayen och massagestolen återgår till standbyläge.
	Denna läge verkar på nacke, midja, höfter och andra kroppsdelar och masserar jämnt med knådning, slag och punktmassage. Kombinationen av rörelser har olika intensitetsnivåer, med enstaka stretchfunktioner.
	Tryck på denna knapp för att aktivera alla funktioner. Tryck sedan på den igen för att fortsätta det avbrutna programmet.
	Detta läge, som baseras på knådning, massage och andra tekniker, ökar varaktigheten, kraften och rytmen i massagen av nedre delen av ryggens nedre del.
	Denna läge fokuserar främst på nacke och axlar och erbjuder knådning av nacken, massage av axlarna och slag.
	Läge avsett för massage under sömnen, omfattande massage av nacke, midja, nedre delen av ryggen samt vagsängsfunktion.
	Detta läge fokuserar främst på thailändsk massage, inklusive knådning, massering, slag och andra funktioner.
	Läge avsett för massage av midjan, knådning, slag och massering.
	När läget aktiveras lutar stolen maximalt och benen lyfts till högsta nivå. När läget stängs av återgår ryggstödet till en viss vinkel och fotstödet sänks till en viss nivå.
	Tryck för att lyfta stolen och stanna i aktuell position.


BACK DOWN	Tryck för att sänka stolen och stanna i aktuell position.
LEG UP	Tryck för att lyfta fotstödet och stanna i aktuell position.
LEG DOWN	Tryck för att sänka fotstödet och stanna i aktuell position.
STRENGHT	Tryck för att justera massageintensiteten. Varje tryck ändrar en av de 5 inställningsnivåerna.
WIDE	Tryck på denna knapp för att justera massagehuvudets "bredd, medelbredd och smal bredd". Bredden ändras varje gång. (Obs: funktionen fungerar endast i manuellt läge vid knådning, massage, knackning och fingertryck).
MANUAL	Automatisk läge kan ändras till manuellt läge. Olika lägen att välja mellan: massage, knådning, klappning, slag, shiatsu, knådning och knackning, knådning och skrapning, sekvenscykel.
HEAT	Aktivera/inaktivera uppvärmningsfunktionen. (Som standard är den inaktiverad vid start).
ROLLER	Slå på/av rollern.
AIRBAGT RYCK	Totalt kan 5 intensitetsnivåer justeras. Standardinställningen är medelhög nivå vid start. Tryck på knappen en gång för att växla till nästa nivå i en cyklisk sekvens.
AIRBAG	Växla massageposition med hjälp av luftkuddarna.
UP	Tryck på uppåtknappen för att flytta massagemekanismen uppåt. Du kan justera både i standby-läge och under drift.
NED	Tryck på nedåtknappen för att flytta nedåt. Du kan justera både i standby-läge och under drift.

	Tryck för att ställa in enhetens driftstid. Varje klick ändrar tiden mellan 5, 10, 15, 20, 25 och 30 minuter.
---	--


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Obs! Barn får inte använda denna apparat. Låt inte barn leka på massagestolen eller klättra på benstöd, sits, fotmassage, ryggstöd eller armstöd. Det kan leda till olyckor eller skador.


1. Efter användning, tryck på "⏻" för att stänga av stolen, den återgår då till sitt ursprungliga läge (upprätt läge).
2. Ta långsamt bort fötterna från benmassagedelen.

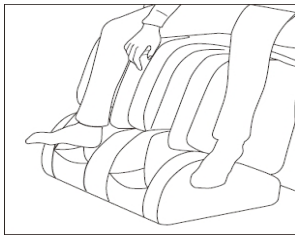

3. Stäng av stolen med knappen

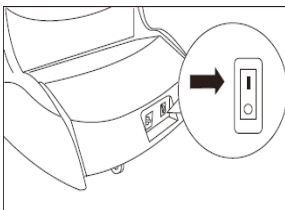

4. Koppla bort stolen från huvudströmkällan.

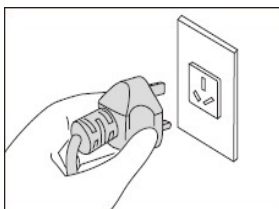


RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengöring av läderytor:


Torka av lädret med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier som thinner, bensin eller alkoholbaserade preparat för rengöring. Vid användning av tillgängliga marknader för hudvårdsprodukter (dukar) ska du följa instruktionerna. Doppa en mjuk duk i vatten med ett neutralt rengöringsmedel (3–5 %) och vrid ur den ordentligt. Torka av läderytan

ytan med en mjuk trasa och vänta tills den torkar. Använd inte en blåsfläkt för att torka ytan. Använd inte jeans eller färgade tyger för att torka av enheten, eftersom färgen tyget färgas av den syntetiska lädret. När du använder hårfärg ska du täcka kontaktdelen med en handduk, eftersom syntetläder kan ändra färg. Om det är svårt att ta bort smuts, doppa ett rengöringsskum på oxidbas i ett neutralt rengöringsmedel och använd det för att torka bort smutsen.

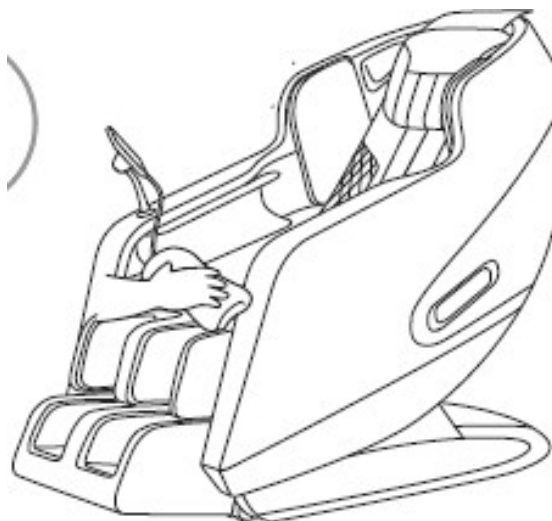

Rengöring av plastytor

Torka av lädret med en mjuk, torr trasa. Doppa en mjuk trasa i vatten med ett neutralt rengöringsmedel, vrid ur den och torka av plasten. del av enheten. Använd inte kemikalier såsom thinner, bensin, alkoholbaserade preparat etc. Låt torka.

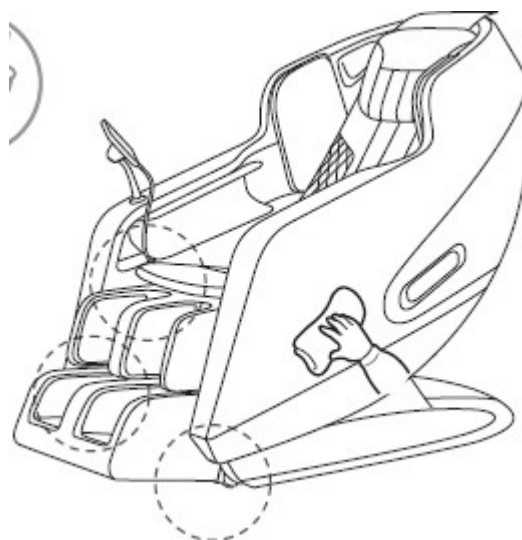

FRÅGOR

* Ljudet från massagestolen

Ljudet som massagestolen avger beror i allmänhet på massagerullarnas rörelsemönster.

* Kan längden påverka massageupplevelsen?


När användare som är kortare än 145 cm eller längre än 180 cm använder massage av överkroppen och massage av vader och fötter samtidigt kan de uppleva en svagare massage i vaderna och fötterna.

* För stort tryck på fötterna

Använd knappen "airbag pressure" för att ställa in kuddarnas kraft på lägsta läge. Att minska massagekraften i området kring vaderna kan också minska trycket på fötterna.

* Vad bör vi tänka på under transporten?

- Tänk på följande:
- Fäll tillbaka ryggstödet på massagestolen till lägsta läge för att underlätta förflyttningen.
- Sitt inte på stolen under transport.
- Tryck på knappen för att slå på strömmen.
- Tryck på knappen "zero gravity" för att fälla ryggstödet helt.
- Ställ huvudströmbrytaren i läge "0" och dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Om du använder originalförpackningen ska du se till att strömsladden inte är lindad runt enheten och lägga den på sätets yta.
- Om originalförpackningen saknas ska stolen skyddas noggrant för att förhindra repor och vibrationer under transporten.

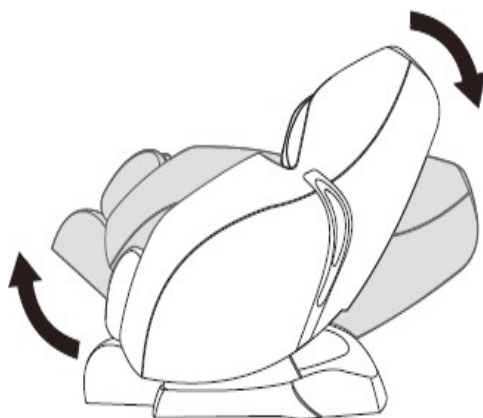

* Kan personer med hälsoproblem använda massage?

Personer med hälsoproblem bör konsultera en läkare innan använda denna produkt. Massage, även kallad "tryckstimulering", lindrar muskelspänningar och ökar blodcirkulationen genom att trycka på musklerna. Beroende på olika patogener kan massage förvärra tillståndet. Konsultera en läkare innan du använder denna produkt.

* Hur mycket energi förbrukar produkten per månad?

Vid 30 minuters användning per dag är energiförbrukningen för denna produkt cirka 1,5 kWh per månad.

* Är det normalt att jag känner skillnad i massagestyrkan mellan det vänstra och högra massageradiet?

På grund av rörelsens struktur under massagen kan du känna skillnaden i styrkan mellan det vänstra och högra massageradiet. För att simulera den mest naturliga massage tekniken använder stolen

en rörelsestruktur som möjliggör alternerande slag från vänster och höger massagerulle mot ryggen. Under massagen kan den specifika placeringen av vänster och höger massagerulle som kommer i kontakt med ryggen variera något, vilket leder till en annan känsla av massagekraft på vänster och höger sida.

*För vilken åldersgrupp är massage stolen lämplig?

Denna massage stol är lämplig för personer i åldern 18 till 75 år. Minderåriga och äldre personer måste vara under uppsikt av en vårdnadshavare när de använder denna apparat.

Problem	Orsaker och lösningar	
Produkt nie działa	Wtyczka zasilania produktu nie jest podłączona, a główny przełącznik zasilania nie jest włączony	Podłącz wtyczkę zasilania i ustaw przełącznik zasilania do pozycji „1”
Przestał pracować podczas masażu	Skończył się czas masażu	Jeśli chcesz ponownie wykonać masaż, włącz go
	Przegrzanie silnika z powodu zbyt długiej pracy	Wyłącz fotel i odczekaj, aż silnik ostygnie
Podczas masażu zatrzymują się kółka masujące, a fotel przy dużym oporze generuje alarmy dźwiękowe.	Fotel napotyka zbyt duży opór	Wyłącz zasilanie i wyreguluj pozycję siedzącą, a następnie włącz ponownie fotel
Nie można regulować pozycji nóg	Możliwe przeszkody w okolicach fotela	Usuń przeszkody w okolicy fotela przed jego uruchomieniem
Koło masujące nie osiąga pozycji ramienia ani szyi	Wykrywanie barku może być niższe niż rzeczywista pozycja	Po dopasowaniu pozycji siedzącej ponownie zbadaj pozycję barków

Om stolen slutar fungera under massagen kan det också bero på att belastningen är för stor.

Specifikationer:

Produktnamn: MASSAGESTOL SAKURA COMFORT PLUS

Produktnummer: 806

Nominell spänning: 220V

Nominell frekvens: 50Hz Nominell

effekt: 120W

Maximal drifttid: 30 min

Vertikal höjd: 1480 x 770 x 1130 mm Horisontell

höjd: 1730 x 770 x 890 mm Bruttovikt: 104 kg

Nettovikt: 90 kg

Kabellängd: 190,5 cm

Rumstemperatur vid användning: 0 °C~35 °C Relativ

luftfuktighet i rummet: 20 %~80

Förvaringstemperatur: -5 °C till 35 °C

Luftfuktighet: 20 % till 80

Säkerhetsfunktioner: överhettnings- och överspänningsskydd Maximal

användarvikt: 100 kg

Satsen innehåller: massagestol, kontrollpanel, strömkabel, bruksanvisning

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) strömkabeln är skadad, d) apparaten har välts eller dess hölje är skadat.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med apparaten.
7. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och omvänt).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt av personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt, så så att de därmed förknippade riskerna är förståeliga.
3. Enheten är inte avsedd för barn att leka med. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om enhetens användning befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall av elektriska apparater och elektroniska apparater

elektriska apparater ska samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för uttjänta elektroniska och elektriska apparater.

I slutet av sin livslängd innehåller även gamla apparater värdefulla komponenter som kan återvinnas, därför bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas in till lämpliga samlingsställen, men kan också lämnas in till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

