

ACTIVESHOP[®]

ANVÄNDARINSTRUKTION

Hydraulisk kosmetisk stol Sillon 210



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025







Skanna
för olika
språk




Mått:





Montering:

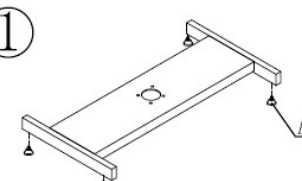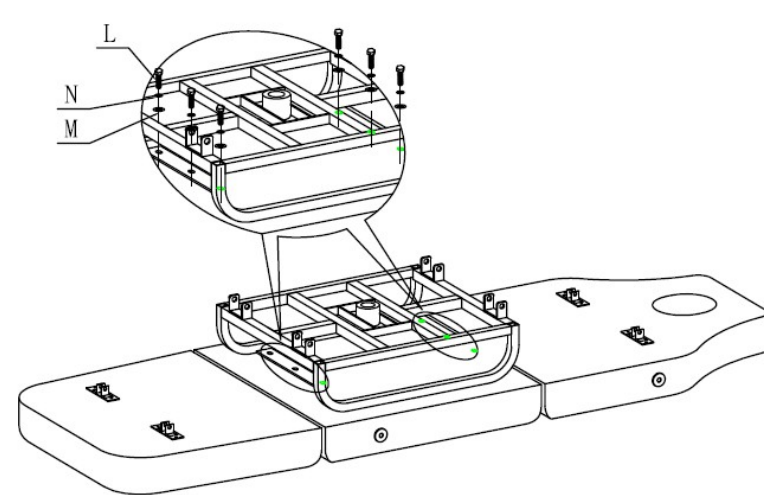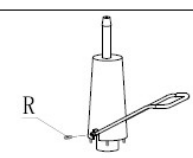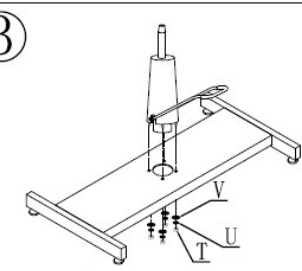A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
CH-210							


1. Skjut in brickorna i stolens underrede.
2. Montera höjdjusteringsspaken på cylindern med hjälp av element R.
3. Sätt fast cylindern på stolens underrede och dra sedan åt den med hjälp av delarna V, U och T.
4. Placera den metallram som utgör sitsen på stolens undersida och fäst den med hjälp av delarna L, M och N.

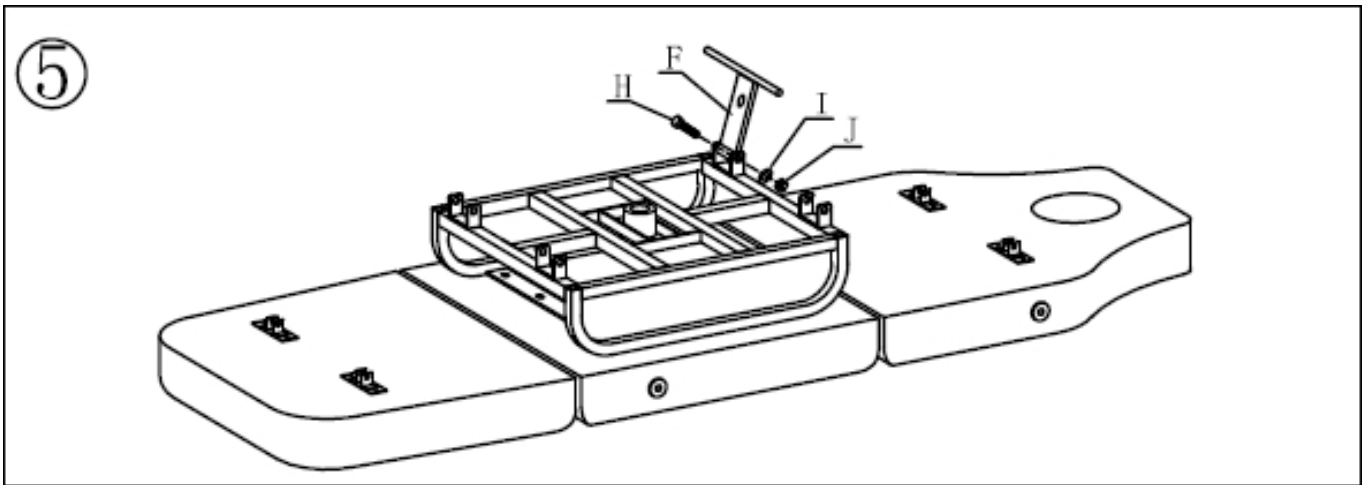


5. Montera del F genom att dra åt den med delarna I, J och H.

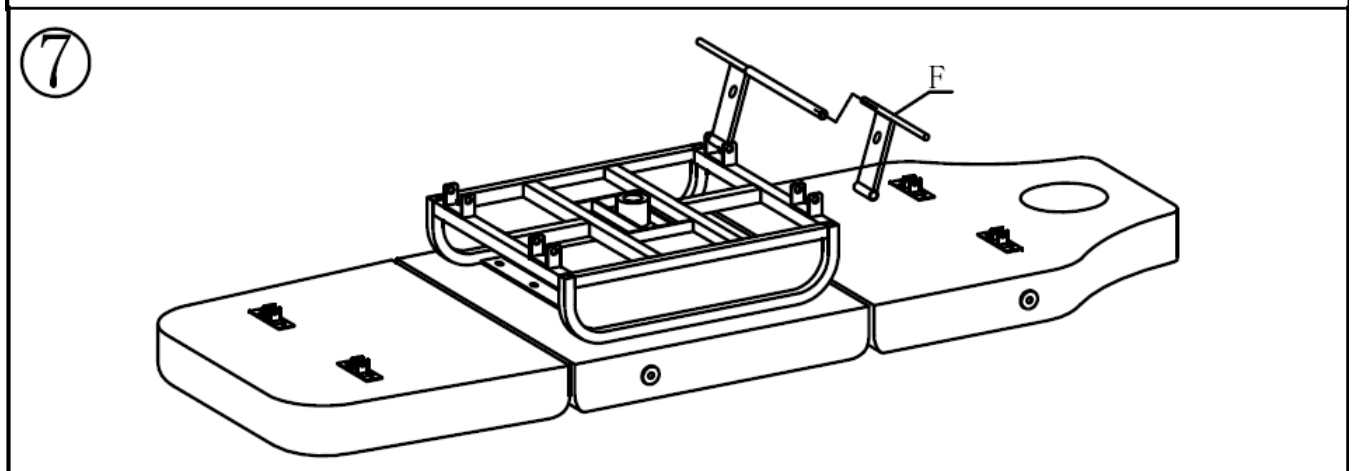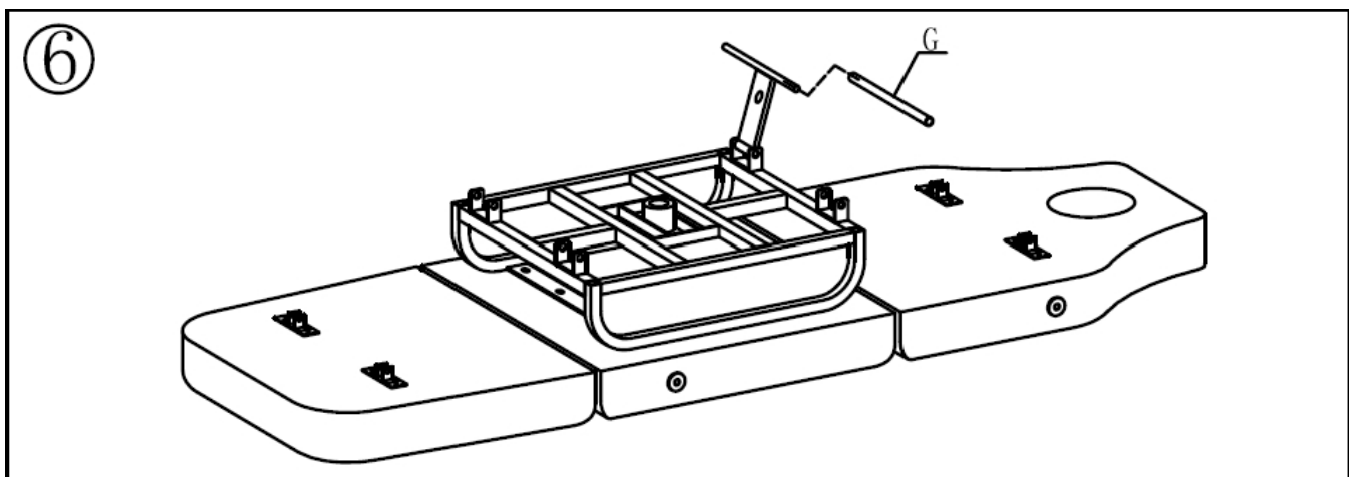


- 6,7. Använd element G för att koppla ihop två element F.

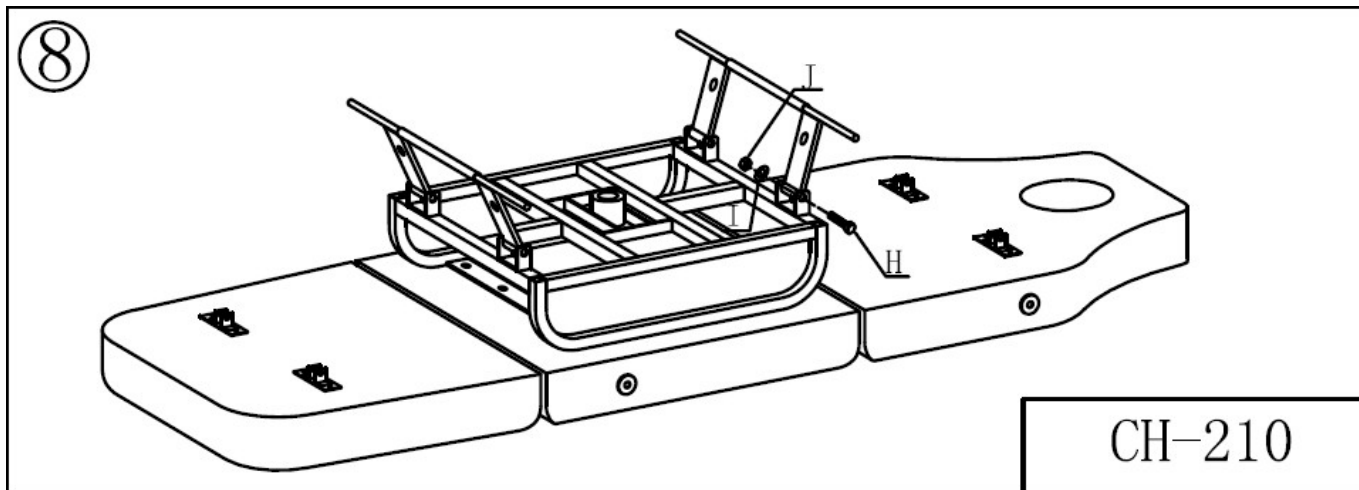


8. Dra åt med hjälp av delarna J och H och upprepa sedan på andra sidan.

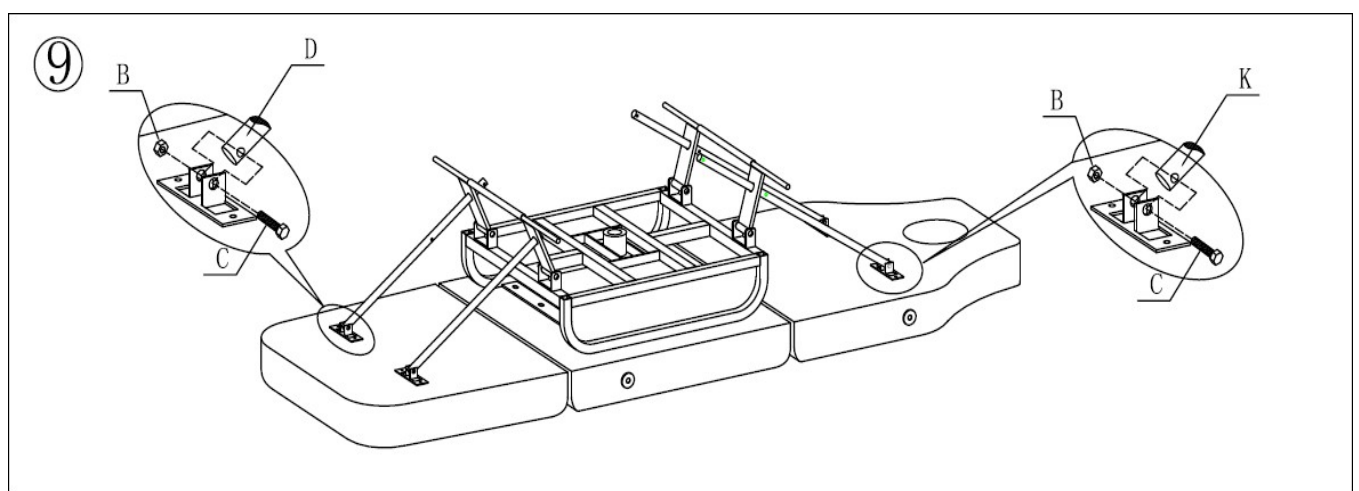

9. Sätt in delarna D och K och skruva fast dem med B och C.

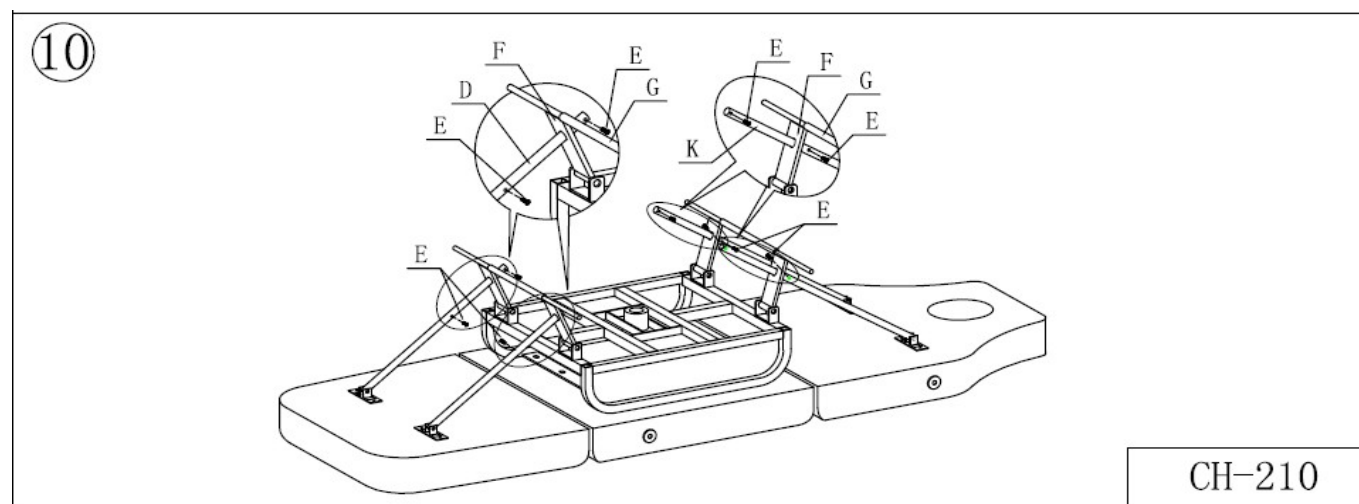

10. Säkra stöden med hjälp av element E.

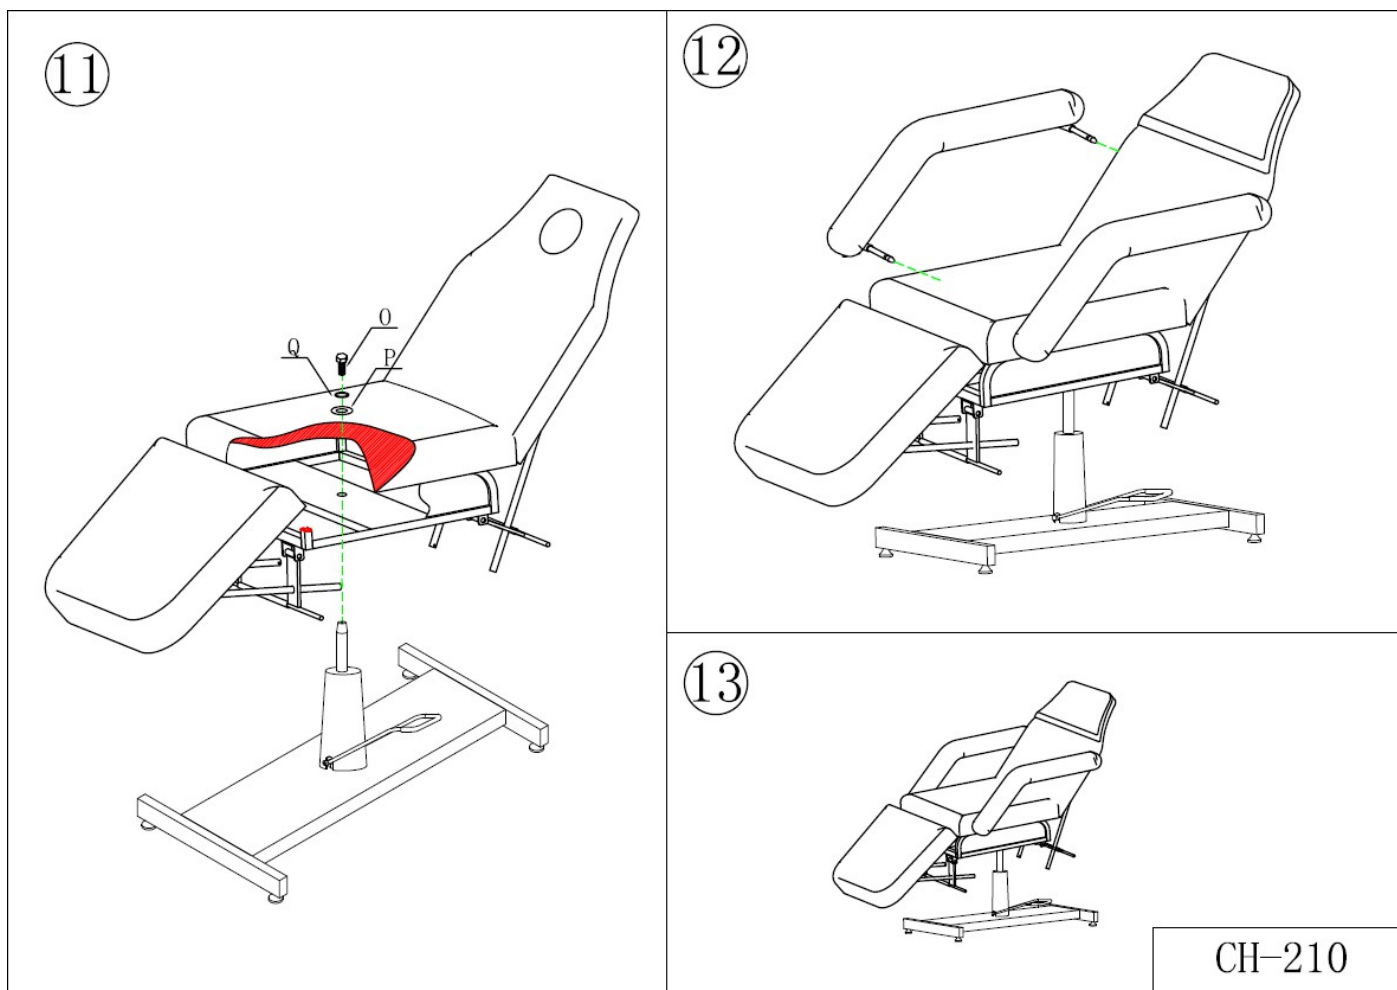

11. Sätt fast stolen på cylinderns spindel och dra sedan åt den med hjälp av delarna Q, P och O.

12. Sätt i armstöden enligt bilden.

Funktioner:

-Lyfta stolen: lyft stolen genom att trycka på spaken

-Sänkning av stolen: tryck nedåt tills stolen är helt nedsänkt

-Spärra stolens rotation: lyft spaken maximalt uppåt

Obs!

Sätt dig inte ner abrupt och lägg inte tunga föremål på stolen. Det är förbjudet att flytta eller transportera stolen när det sitter personer eller andra tunga föremål på den. Ställ inte fötter eller knän på stolen, gunga inte, sitt inte på armstöden och låt inte fler än en person sitta på stolen.

Rengöring och desinfektion av apparaten:

Koppla bort enheten från strömförsörjningen innan rengöring påbörjas.

För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Det rekommenderas att utföra en noggrann desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plasttytor

För att rengöra metall- och plasttytor samt reglage, torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste är lämplig för att rengöra svåråtkomliga ställen eller hörn. Använd inte för mycket rengöringsmedel. Desinficera sedan enheten med lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Det bästa är att rengöra med en mild rengöringslösning. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Lackerade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattendysor (dusch, högtrycksspolare) för rengöring.
- Rengör inte vid hög temperatur och hög luftfuktighet, utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till föroreningar med vätska.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Sätets yta

- Torka av stolens yta jämnt med ett speciellt rengöringsmedel för läder och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll:

1. **Daglig rengöring**
Damma av med en mjuk, torr trasa.
2. **Avlägsna envis smuts**
Som bekant är det svårt att ta bort envis smuts med en vanlig torr trasa. I sådana fall bör man först använda en mjuk trasa med utspädd neutral rengöringsmedel och sedan torka av med en torr trasa.
3. **Det är förbjudet att använda bensin, thinner, bensin eller andra lösningsmedel.**
Dessa medel kan skada lädret eller orsaka korrosion av produkten.
4. **Förvaring och användningsförhållanden**
Produkten får inte utsättas för starkt solljus eller fukt. Annars kan produkten skadas.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.

Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.

Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:

a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud,
c) strömkabeln är skadad, d) apparaten har välts eller dess hölje är skadat.

Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.

Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med apparaten.

Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.

För att garantera enlighet med enhetens angivna livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).

Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.

Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om utrustningen, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt, så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.

Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.

Lämna inte utrustningen utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av utrustningen befinner sig i dess närhet.

Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Använd och förvara därför apparaten utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING



Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshandling av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta

samlas in separat och överlämnas till återvinningsstationer.

insamling av uttjänta elektroniska och elektriska apparater. Även om de är uttjänta innehåller gamla apparater värdefulla komponenter som kan återvinnas, därför bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas in till lämpliga insamlingsställen, men de kan också lämnas in till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

