

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Elektrisk skönhetsstol Sillon Lux 273b med 3 motorer
CH-273E/ 144069



Importör:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, byggnad DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Skanna för
annat
språk



Tack för att du har valt vårt produkt.

Läs igenom bruksanvisningen före första användningen och spara den för framtida bruk.

Den elektriska skönhetsstolen Lux 273B är utrustad med 3 ställdon som styrs med en fjärrkontroll med sladd. Enkel användning och anpassning till individuella behov underlättar avsevärt utförandet av olika behandlingar. Den karakteristiska, eleganta finishen i kombination med enkelheten gör att denna stol blir ett attraktivt inslag i varje specialiserad salong.

Tekniska data	
Ingångsspänning	~230 V
Effekt	150 W
Nominell frekvens	50 Hz
Klädselmaterial	Konstläder
Styrsystem	Sladdfjärrkontroll
Maximal belastning	140 kg

Stolens konstruktion

1. Nackstöd
2. Öppning i nackstödet
3. Ryggstöd
4. Armstöd
5. Sits
6. Fotstöd
7. Fjärrkontroll med sladd
8. Plastlock




Montering

1. Montera nackstödet enligt bilden nedan.




2. Montera armstöden – fäll ryggstödet till liggande (horisontellt) läge, skruva sedan fast armstödet på den angivna platsen enligt bilderna.

Steg 1

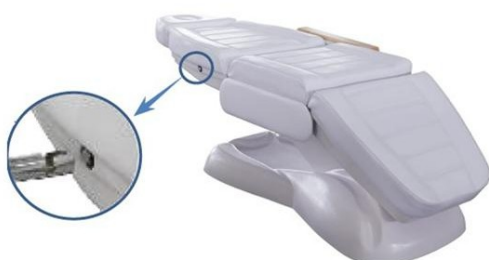

Steg 2

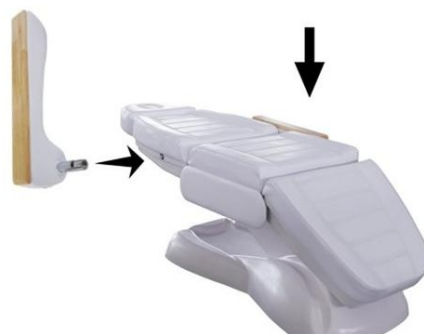

Steg 3



Steg 4



3. Anslut strömkabeln till elnätet.

Fjärrkontrollens funktioner

För att ställa in stolen i önskat läge, håll ned önskad knapp på fjärrkontrollen:



← Justering av ryggstödets lutning

← Justering av fotstöds lutning

← Justering av stolens höjd (inom intervallet 65–82 cm)


För ökad bekvämlighet kan fjärrkontrollen hänga på en metallhållare på höger sida av sätet, så att den alltid finns till hands.



Stolens justeringsfunktioner:

- Konstruktionen gör det möjligt att fälla ut stolen till liggande läge.
- Praktisk öppning i nackstödet, diskret dold under kudden.
- Rörliga armstöd i ett intervall på 180°.
- Utdragbart nackstöd

Enhetens mått

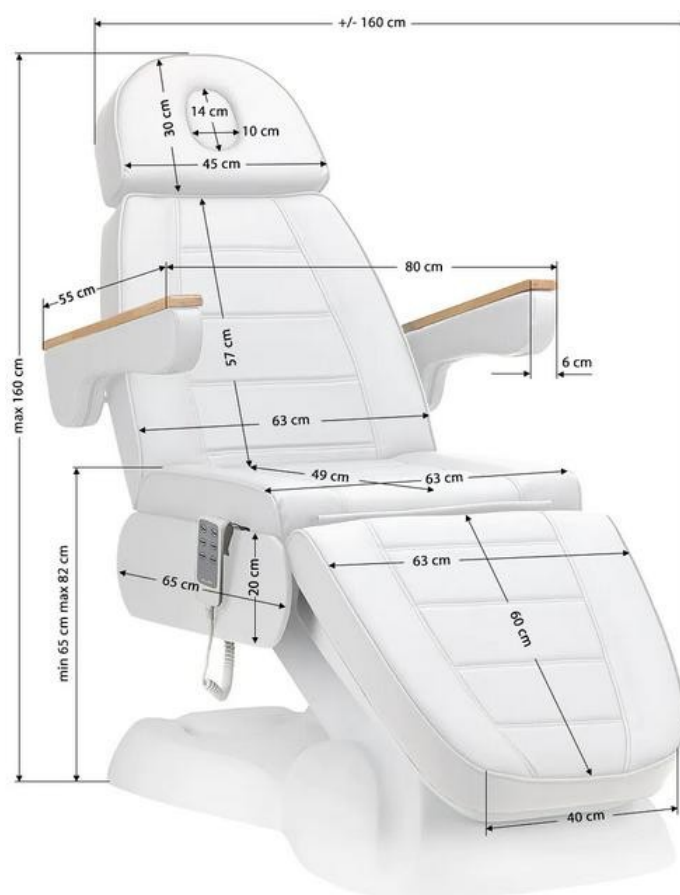

Fåtöljen når en längd på 207 cm när den är utfälld till liggställning.

Obs

Stolens maximala belastning: 140 kg.

Överskrid inte stolens maximala belastning och sitt inte på armstöden.

Rengöring och underhåll

För att hålla stolen i gott skick, säkerställa dess långa livslängd och korrekt funktion rekommenderar vi regelbunden underhåll och att följa nedanstående rengöringsanvisningar.

Obs: Stäng alltid av enheten med huvudströmbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du påbörjar något arbete

- Rengöring av ytor av syntetläder:
Torka av lädret med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte starka rengöringsmedel såsom

lösningsmedel, bensin och alkoholbaserade preparat. Du kan använda produkter för skötsel av konstläder som finns i handeln och följa anvisningarna på förpackningen.

Låt stolens klädsel torka naturligt. Använd inte luftblåsare för att torka ytan. Använd inte jeans eller färgade tyger för att torka av enheten, så att färgen inte tränger in i stolens yta.

- Rengöring av metall- och plastytor
Torka av ytorna med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga ställen eller hörn. Använd inte för mycket rengöringsvätska. Desinficera sedan enheten med lämplig vätska.
- Ytor av rostfritt stål
Det fungerar bäst att rengöra med en mild tvättmedelslösning. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.
- Lackerade eller förkromade metallytor
 - Använd inte vattendyser för rengöring.
 - Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet. Utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskeskador.
 - Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

Om någon del av stolen är skadad, stäng av enheten, dra ut nätsladden ur vägguttaget och meddela en auktoriserad serviceverkstad om felet.

Rekommendationer

1. Se till att du har installerat enheten på en plan och stabil yta för att minska risken för fall och skador.
2. Lämna aldrig en ansluten enhet utan uppsikt.
3. Använd enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
4. Använd aldrig enheten om sladden eller kontakten är skadad.
5. Använd inte enheten om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller hamnat i vatten.
6. Dra inte direkt i sladden för att dra ut kontakten ur uttaget.
7. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt den inte för direkt väderpåverkan.
8. Rengör enheten regelbundet för att förhindra att smuts ansamlas. Rengör enheten helst med en fuktig trasa.
9. Vik inte strömsladden runt enheten.

Säkerhetsåtgärder

1. Enheten är professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Endast kvalificerad skönhetspersonal får använda enheten för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, fuktiga platser eller med våta händer. Se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser

där någon kan trampa på strömkabeln.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Det är förbjudet att placera främmande föremål inuti enheten. Om ett oönskat föremål hamnar inuti ska du dra ut strömkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Enheten får inte placeras på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enstaka livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

VARNING

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta förhindrar risker.
2. Denna enhet får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga samt av personer som inte är bekanta med hur utrustningen fungerar, förutsatt att de står under lämplig tillsyn eller har fått instruktioner om korrekt och säker användning och att de förstår de risker som är förknippade med detta.
3. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
4. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska enheten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater, ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsställen för uttjänta elektroniska och elektriska apparater. Följ anvisningarna för avfallshantering av denna typ av utrustning och inte slänga den i hushållsavfall.

När utrustningen inte längre är användbar innehåller den fortfarande fullvärdiga komponenter som är lämpliga för återvinning, därför ska den lämnas in för återvinning till lämpliga samlingsställen eller till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Förvaring och transport

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan (–)20 °C och (+)40 °C, uteslutande i originalförpackningen. Den ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 90 %. Driftstemperatur mellan (+)10 °C och (+)40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.