

ACTIVESHOP[®]

Bruksanvisning

Handdukstork ELEGANTE E3



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poleń_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Skanna
för olika
språk



Enhetens mått:

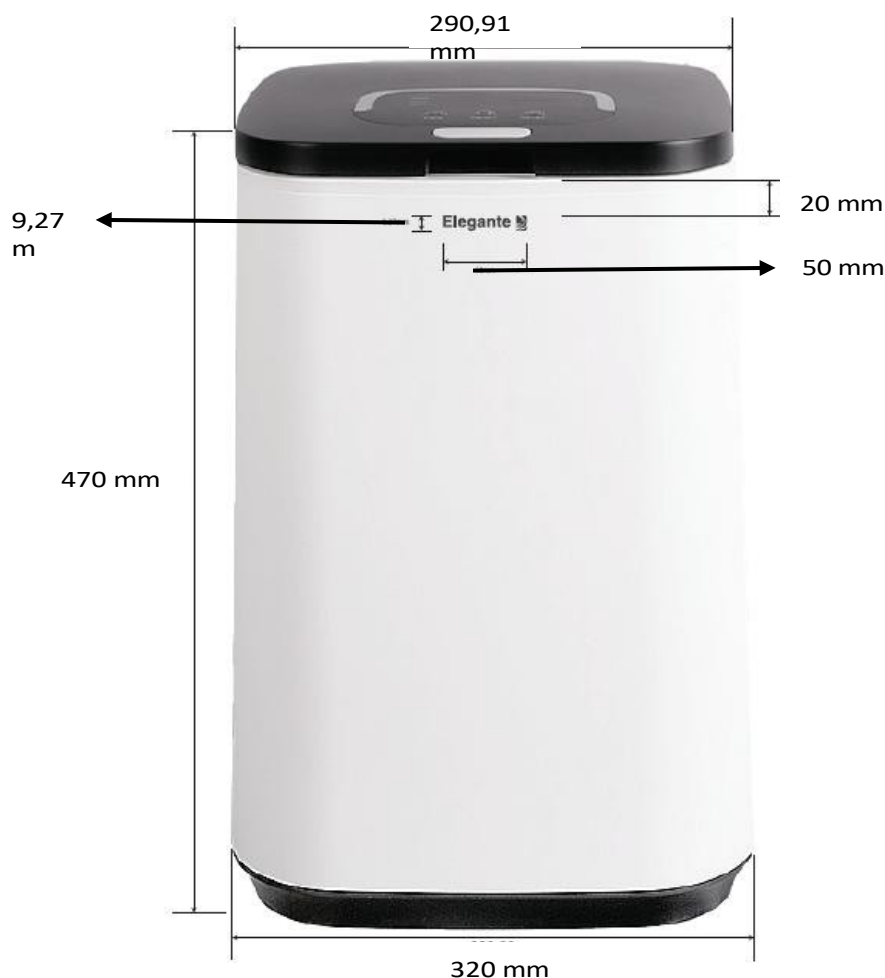


Obs!

Det är normalt att ånga kondenseras på lockets ovansida. För att vatten inte ska läcka ut på ytan där värmaren står, bör du placera en droppskål med en diameter större än värmarens diameter under värmaren (ingår inte i satsen).

Obs!

- Använd bomullshanddukar eller tyg.
- För snabb uppvärmning, lägg in en utbredd handduk. Vikta eller ihopbundna handdukar tar längre tid att värma upp.
- Använd endast torra handdukar och tygstycken.
- Undvik att använda ömtåliga tyger som inte tål värmen från värmaren, eftersom det kan skada tygerna eller apparaten.
- Håll locket stängt när uppvärmningen är påslagen.
- Om locket öppnas kan det ta längre tid att värma upp till önskad temperatur.
- Koppla bort enheten från strömkällan när du är klar med den.
- Var särskilt försiktig när apparaten används i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning.
- Håll kablarna borta från varma platser.

Konstruktion

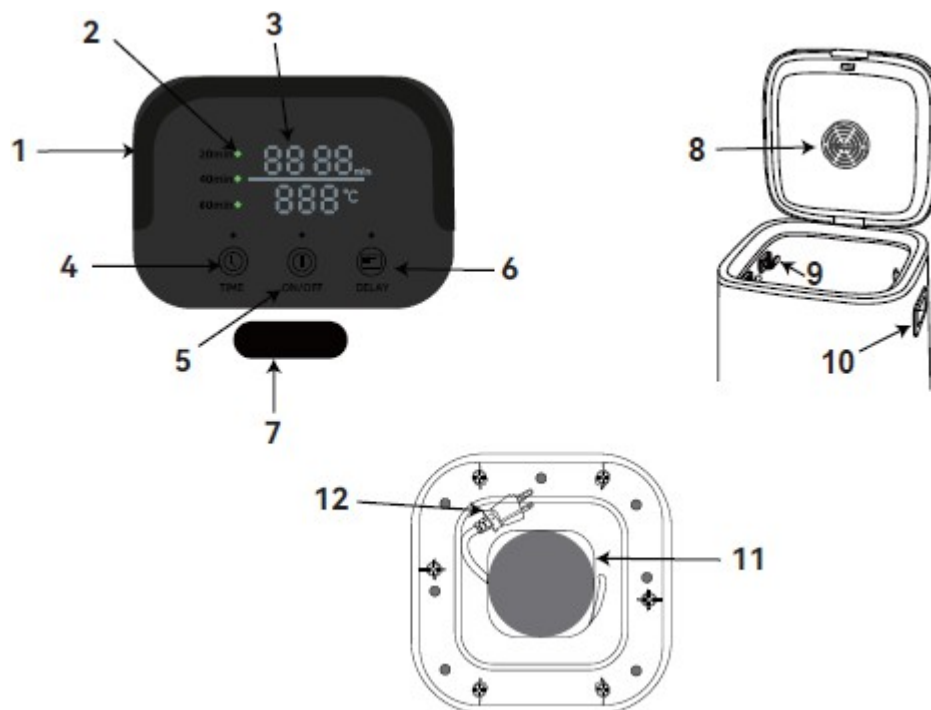

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. LED-lampa | 7. Barnsäkerhet |
| 2. LED-indikator | 8. Hållare för doftskiva |
| 3. LED-display | 9. Avtagbara krokar |
| 4. Justering av uppvärmningstid | 10. Sidohandtag |
| 5. På/av | 11. Förvaringsfack för strömladd |
| 6. Fördröjningsknapp | 12. Strömladd |

Funktioner

PÅ/AV

- På/av TIME (TID)
- Välj uppvärmningstid 20 minuter
- Välj uppvärmningstid 40 minuter
- Välj uppvärmningstid 60 minuter

DELAY (FÖRDRÖJNING)

- Lägg till tid i intervaller om 30 minuter
- Maximal fördröjning: 24 timmar

Digital LED-display

- Återstående driftstid (minuter)

- Aktuell innetemperatur (°C) LED-

indikator

- Grönt ljus: innetemperatur under 60 °C
- Rött ljus: inre temperatur över 60 °C

Tekniska data:


Märkspänning: 220 V AC Frekvens: 60 Hz

Maximal effekt: 450 W Vikt:

4,25 kg

Användning:


1. Sätt i nätkabeln i eluttaget.

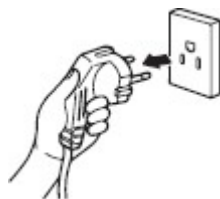


2. Tryck på barnsäkerhetsbrytaren för att öppna luckan. Lägg endast en torr handduk i maskinen.

OBS

- Använd endast bomullstyg eller bomullstyg med andra fibrer.
- Undvik ömtåliga tyger som inte tål höga temperaturer.
- Att placera fuktiga eller våta handdukar i produkten kan skada den och utgöra en allvarlig säkerhetsrisk.

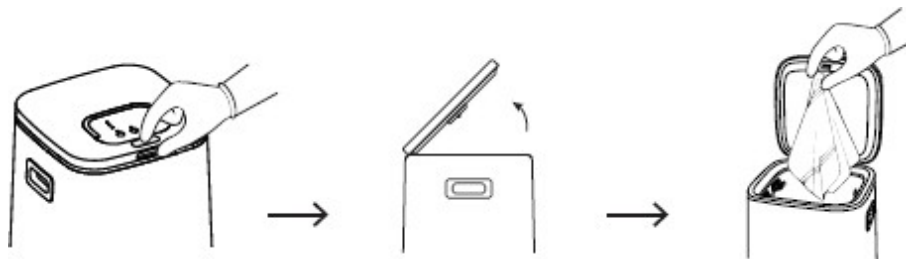


3. Hållare för doftinsats: Du kan sätta i aromaterapeutiska insatser eller eteriska oljor. Hållaren kan öppnas och tas bort genom att vrida den åt vänster (moturs) och monteras genom att vrida den åt höger (medurs).

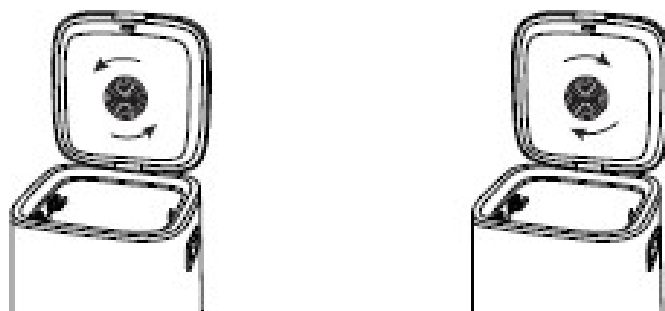

4. På krokarna kan du hänga strumpor, underkläder och andra föremål och njuta av ordning och reda under uppvärmningen.



5. Stäng luckan.

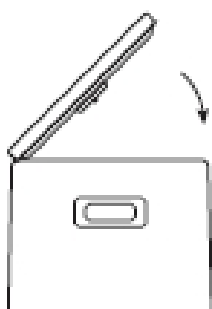

6. Användning av knapparna

(1) Om du behöver bara snabb uppvärmning, följ enligt bilden ①. Tryck på knappen PÅ/AV. Standarduppvärmningstiden är 20 minuter. Enheten stängs av automatiskt när uppvärmningen är klar.

(2) Om du vill välja en annan uppvärmningstid, följ enligt bilderna ①-②.

Tryck först på ON/OFF-knappen och sedan på tidsreglaget för att välja 20/40/60 minuter. Tryck på knappen för att ställa in uppvärmningstiden i 20-minutersintervaller, upp till maximalt 60 minuter.

(3) Om du vill välja fördröjd uppvärmning, följ bilderna ①-②-③ eller ①-③-②. Tryck först på ON/OFF-knappen, sedan på knappen för tidsinställning för att välja uppvärmningstid och sedan knappen för att justera fördröjningen. Fördröjningen kan justeras i steg om 30 minuter, upp till maximalt 24 timmar. När fördröjningstiden har gått ut börjar enheten att värma enligt den inställda tiden.



Information om ON/OFF-knappen.

- Tryck på ON/OFF-knappen när som helst för att starta eller stoppa uppvärmningscykeln.
- När du trycker på ON/OFF-knappen tänds alla LED-lampor i 3 sekunder för att utföra en självtest. Om felkoden E01 eller E02 visas på skärmen, demontera inte enheten på egen hand. Koppla ur strömkontakten och kontakta oss för att lösa problemet.
- I viloläge trycker du på ON/OFF-knappen för att väcka CPU-processorn – LED-skärmen börjar blinka i väntan på kommandon. Utanför viloläge, när du trycker på ON/OFF-knappen, startar programmet först kontrollerar temperaturen.
 - När temperaturen är högre än 60 °C visas den aktuella temperaturen på skärmen.
 - När temperaturen är lägre än 60 °C stängs skärmen av och enheten går in i viloläge.

Information om knappen DELAY

- När du trycker på knappen DELAY börjar den runda lysdioden ovanför knappen att blinka.
- Om du trycker på fördröjningsknappen när som helst kommer först den valda tidsperioden att löpa ut och sedan startar uppvärmningen.
- När uppvärmningen är klar återställs fördröjningstiden och enheten går återigen in i fördröjd uppvärmningsläge.
- När du håller knappen intryckt ändras tiden 2–3 gånger per sekund. Tiden från det första långa intrycket ackumuleras, och när du släpper knappen minskar tiden. Om du håller knappen intryckt igen ackumuleras tiden igen, och så vidare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Anordningen får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i anordningen.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIV Tomasz Pacholczyk auktoriserade serviceavdelning i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller ljud, c) strömkabeln är skadad, d) apparaten har välts eller dess hölje är skadat.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget efter varje användning av enheten.

7. Ingenting får stoppas in i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte apparaten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av apparaten befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshandling av denna typ av utrustning. För att skydda miljön naturen i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall av elektriska och elektroniska utrustningar. Använda elektriska utrustningar ska samlas in separat och sedan överlämnas till samlingsställen för använd elektronisk och elektrisk utrustning.

När produkterna har tjänat ut sin livslängd, liksom gamla apparater, innehåller de värdefulla återvinningsbara komponenter och bör därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas in till lämpliga samlingsställen, men kan också lämnas in till företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

