

ACTIVESHOP[®]


BRUKSANVISNING

Azzurro 708B elektrisk kosmetisk stol 4 motorer



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

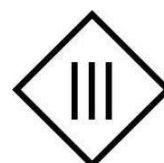


Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Se till att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen på den plats där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.

Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Apparatens mått:

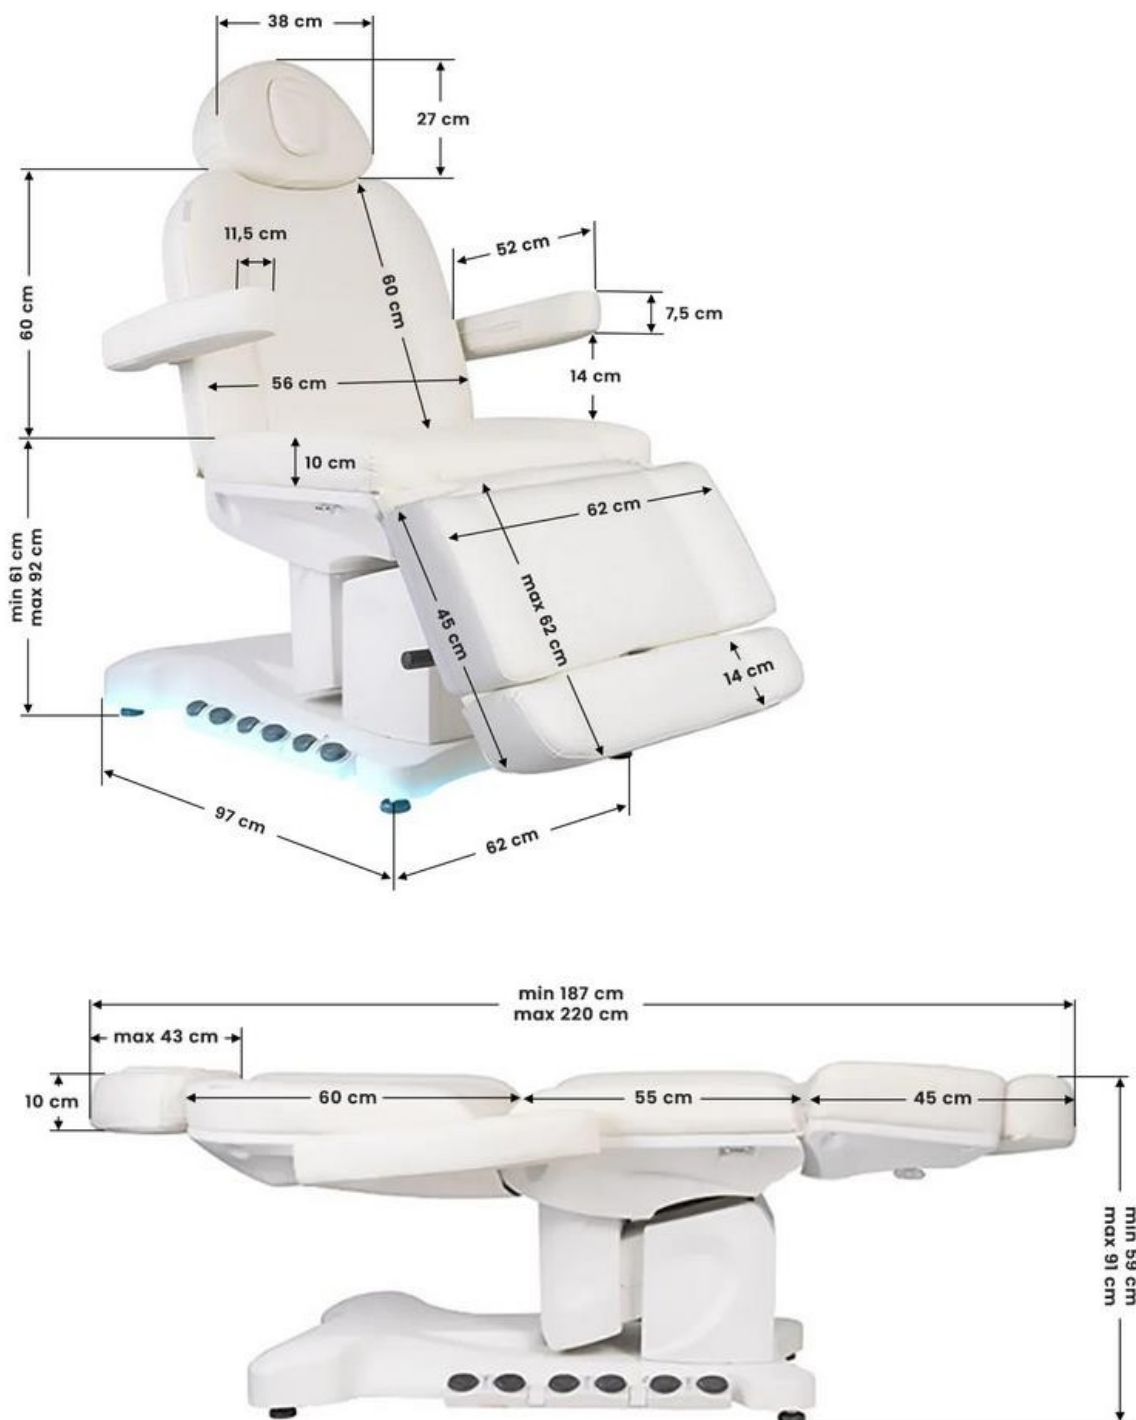

Apparatens konstruktion:



Varning för fotstöd:


1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära upp en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet och fotstödet.
3. Se till att avståndet mellan uttagen inte överstiger 2 meter.

Försiktighetsåtgärder

1. Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta nätkabeln till ett jordat uttag.
2. Bind inte fast nätsladden i enheten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden lätt kan tas bort i en nödsituation.
3. Ta bort nätsladden innan du flyttar den elektriska skönhetsstolen så att den inte fastnar mellan några av stolens delar.
4. Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ur sladden, inte använda stolen och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Använd endast den ursprungliga nätsladden.


5. Tillåt inte en person som inte utför behandlingen att styra fjärrkontrollen.
6. Placera inga föremål under stolen.
7. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt sitsen så att den kan fällas och fällas ut fritt.
8. Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt sitsen som kan skada enheten.
9. Modifiera inte enheten själv. Om stolen inte fungerar som den ska ska du sluta använda den och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Fjärrkontrollens funktioner:

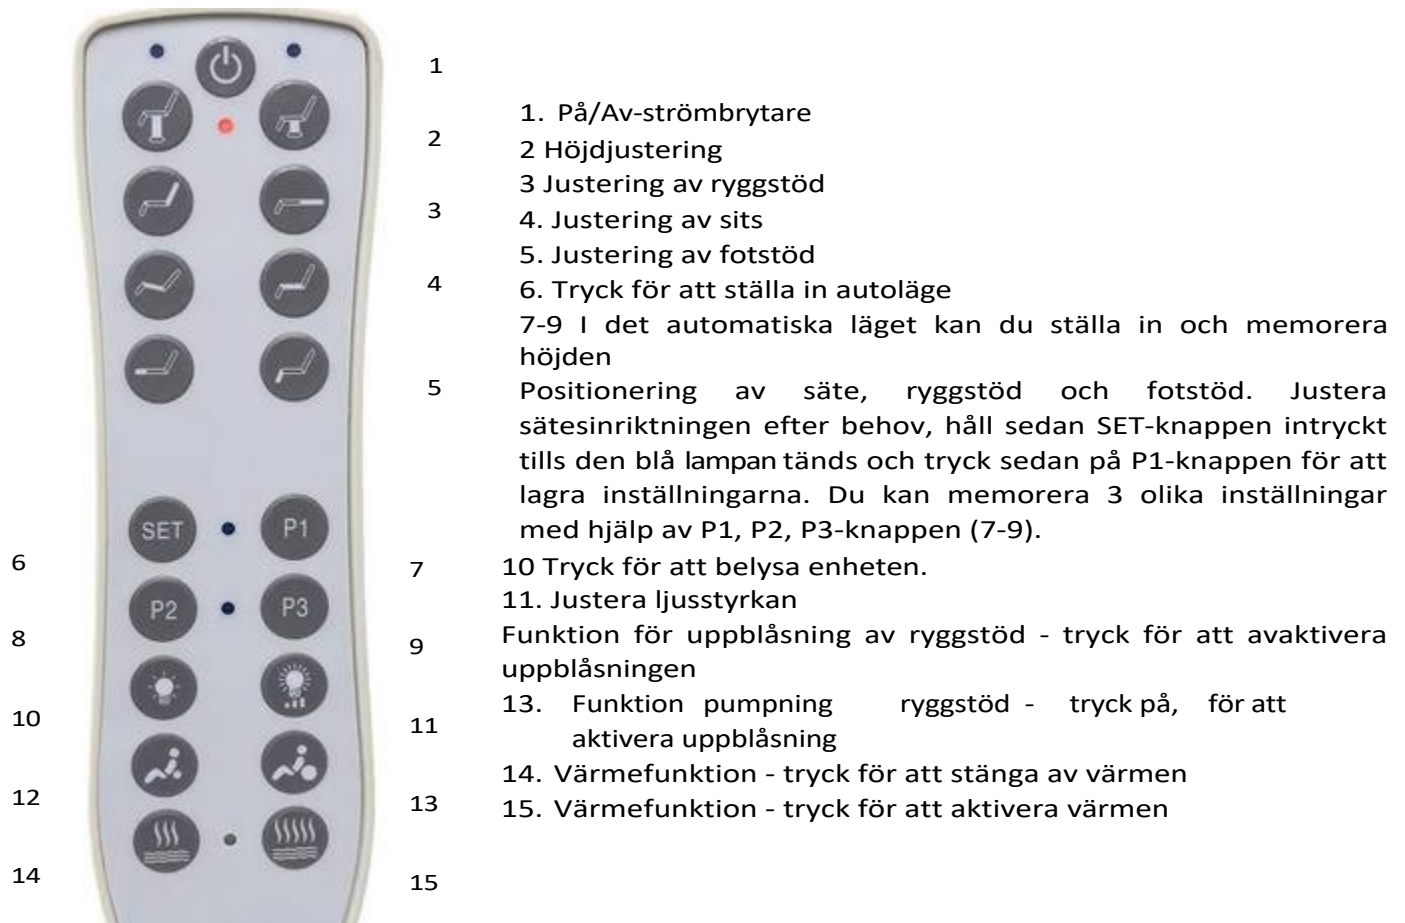

Funktioner för fotkontroll:

Apparaten har 4 fotpedaler. Var och en ansvarar för en annan funktion.

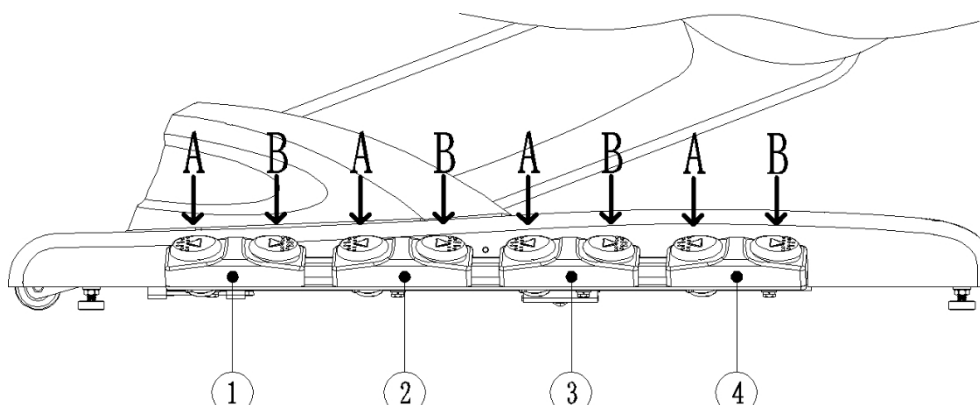


1. Höjdjustering

Slå på strömbrytaren. Tryck sedan på pedal 1
sitsens höjd.




för att justera

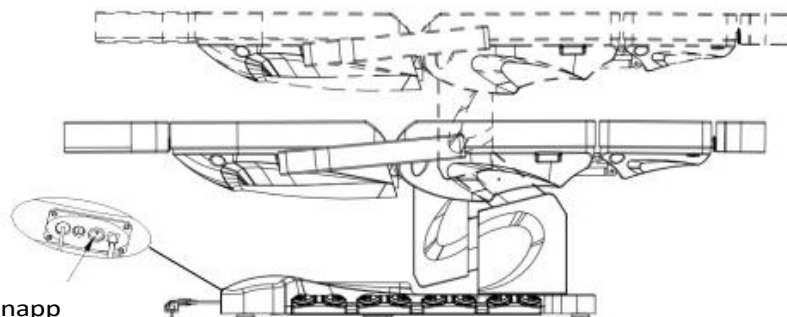

Strömknapp

2. Justering av ryggstöd

På pedal nr 2, tryck på  för att justera ryggstödet läge.

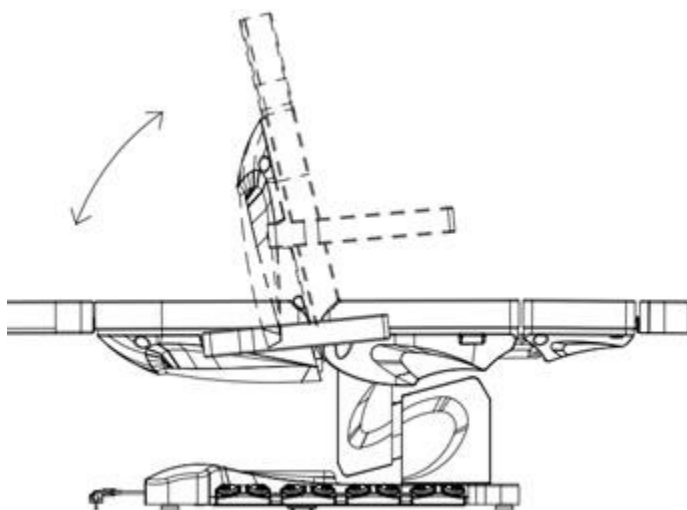


3. Justering av sätet

På pedal 3, tryck på



för att justera sätets läge och lutning.

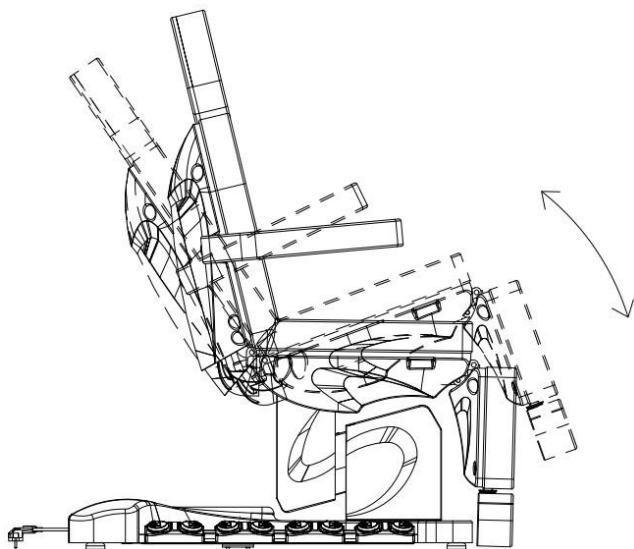


4. Justering av fotstöd

På pedal nr 4, tryck på





för att justera fotstödet position

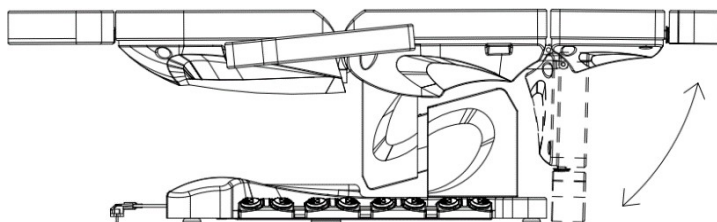

5. Förlängning av fotstöd

Stolen har också möjlighet att förlänga fotstödet, vilket gör det lättare att utföra behandlingar på längre personer och förbättrar komforten.

Fotstödet justeras med hjälp av ratten på undersidan av fotstödet. Genom att skruva loss ratten kan fotstödet förlängas.

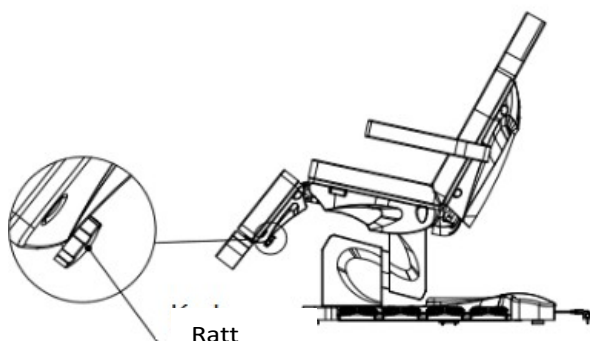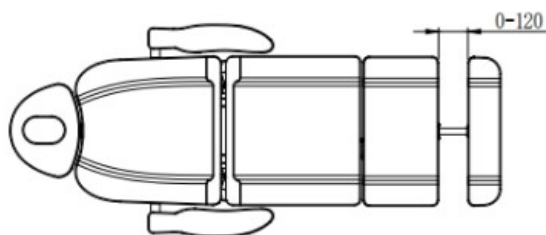


Montering av armstöd:

Skjut in armstödet i hålet som finns på sidan av ryggstödet. Armstödet ska vara ordentligt fastsatt. Vrid det åt höger eller vänster så att det kommer på plats ordentligt. Gör likadant med det andra armstödet. Armstödet är vinkelrätt mot marken (oberoende av sitsens vinkel). Det kan roteras 180°.

Montering av nackstöd:

Skjut in nackstödet i hålet som finns längst upp på ryggstödet. När huvudstödet är i rätt höjd, dra åt veven som sitter på baksidan för att säkra huvudstödet.

För att sänka eller höja huvudstödet, skruva loss veven, justera huvudstödet och dra åt veven.

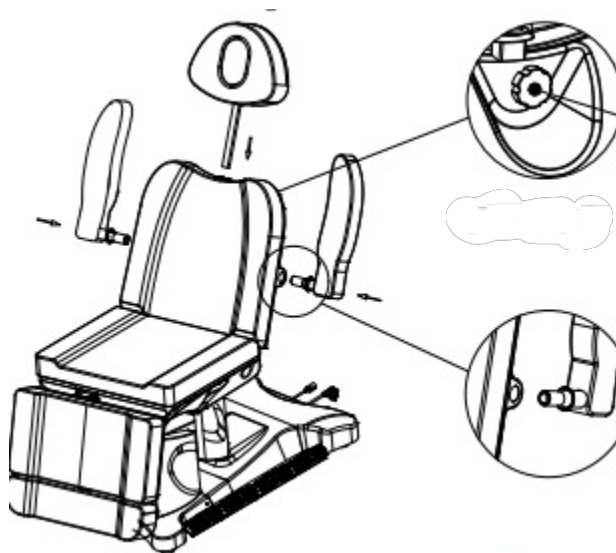

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla ur enheten före rengöring.

För att hålla sitsens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte i höga temperaturer eller hög luftfuktighet och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska kosmetikstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömförsörjningskabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Kontrollboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av utrustningen är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Kontakta sedan service.

Problemlösning

Problem	orsak	Lösningsmetoder
Pedal kontroll Fotpedal reagerar inte	1. Knapp strömknappen aktiveras eller aktiveras inte. 2. Kontrollera, om pedalen är nedtryckt till max. 3. Kontrollera, att apparaten är ansluten till elnätet. 4. Kontrollera, att allt har blivit korrekt anslutet.	1. Försök att starta om strömbrytaren. 2. Försök att slå på andra knappar och se om de fungerar. 3. Koppla bort enheten i koppla in den igen. 4. Koppla bort kontakterna och anslut igen.
Enheten gör konstiga ljud när du sänker sätet	Skruv sitter löst	Dra åt skruvarna
Lamporna på fotpedalen tänds inte	Bränd säkring	Byt ut säkringen

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obebakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv

2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, ska begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsplatser

Insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.