

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Ultraljudsrengörare CD-4830



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tekniska uppgifter:

Spänning	220V - 240V 50Hz
Effekt	150W
Vibrationsfrekvens	36kHz
Mått och dimensioner	38,5 x 23,4 19,3 CM
Mått på behållare	25 x 17,4 x 7,8 cm
Tankens kapacitet	3 l
Minsta vätskenivå	1,5 l
Maximal vätskenivå	2,5 l
Temperaturinställningar	40 °C - 60 °C
Tidsinställning	1 - 30 minuter

- Koppla ur apparaten före påfyllning. Överskrid inte "MAX"-linjen för att undvika överfyllning.
- Fyll inte tanken med slipande eller frätande eller frätande kemikalier. Det kan leda till att den läcker, vilket kan orsaka skador.
- Använd inte brickan om kabeln eller kontakten är skadad. Om den är skadad, kontakta en serviceverkstad för inspektion och reparation.
- Förvara tvättmaskinen på en säker plats.
- Tvättmaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.
- Använd inte tvättmaskinen när du badar.
- Koppla ur tvättmaskinen omedelbart efter användning.
- Sänk inte ner tvättmaskinen i vatten för att undvika elstöt
- Vatten ska hällas ut genom vattenavloppet, töm aldrig vatten genom att luta tvättmaskinen.

FÖRVARING OCH HANTERING




1. Slå inte på tvättmaskinen utan vatten i den. Att sätta på tvättmaskinen utan vatten kan skada tvättmaskinen.
2. Överbelasta inte tvättmaskinen genom kontinuerlig drift. Efter 45 minuters kontinuerlig drift ska du låta tvättmaskinen stå oanvänd i ytterligare 20 minuter.
3. Lämna inte kvar vatten i tvättmaskinen permanent. Häll ut vattnet eller lösningen ur tvättmaskinen efter användning. Om vatten eller diskmedel lämnas kvar i tvättmaskinen under en längre tid kan den skadas.
4. Ta hand om tvättmaskinens utsida. Torka omedelbart bort eventuellt kvarvarande vatten eller lösning. Använd en fuktig handduk för att rengöra tvättmaskinen. Torka torrt efter tvätt.

5. Utsätt inte enheten för sol alltför länge. Förvara tvättmaskinen på en torr och sval och sval plats.

1

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING


Öppna locket, placera produkterna i korgen och sedan i tvättbehållaren. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka de föremål som ska rengöras, men får inte överstiga den maximala vätskenivån.

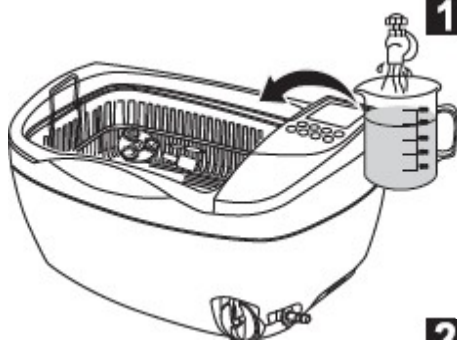

2

2

Sätt tillbaka locket och anslut sedan tvättmaskinen till strömförsörjningen. Displayen visar enhetens förinställda drifttid. Om du vill ändra tiden trycker du på knappen för tidsändring och på knappen . Timern kan ställas in från 1 till 30 minuter. De vanligaste tidslägena är 5, 10 och 15 minuter.

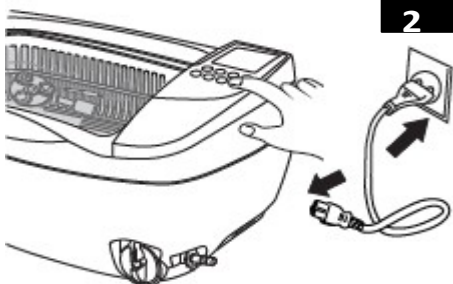

3


Tryck på ON/OFF-knappen för att starta tvätten. Apparaten piper för att indikera att den har startat. Displayen visar den återstående tiden. Du kan när som helst avbryta tvätten genom att trycka på ON/OFF-knappen. Apparaten har ett skyddssystem mot överhettning. Om den röda indikeringslampan tänds kommer apparaten inte att slås på. Efter ca 20 minuter tänds den gröna kontrollampen för att indikera att apparaten kan användas igen.



4

Välj ett av de fyra rengöringslägena.


a) Om du vill höja temperaturen trycker du på TEMP och väljer en av de 5 möjliga temperaturerna. Tryck på HEATER för att starta uppvärmningen, vilket indikeras av tecknet . När enheten uppnår den valda temperaturen försvinner -markeringen.



- Den procentuella andelen av uppnådd temperatur visas på indikatorn.



b) När du tvättar i lösning rekommenderas att du använder avgasningsfunktionen för att påskynda processen. Tryck på TIME-knappen och ställ in tiden på 10 minuter, tryck sedan på funktionsknappen. Ikonen tänds, tryck på ON/OFF-knappen för att starta avgasningen. Detta kommer att pågå i 2 minuter och sedan börjar den normala tvätten.

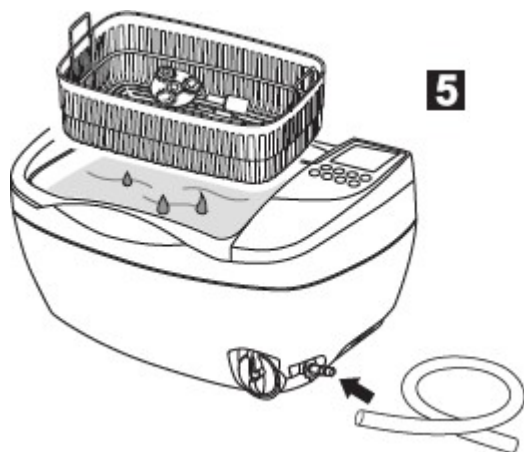


5. När du är klar med arbetet ska du stänga av apparaten och koppla bort den från elnätet. Öppna locket och dra ut föremålen. Anslut slangen till vattenavloppet, öppna avloppet med vredet, töm ut vattnet och rengör apparaten och torka den torr. Koppla bort slangen och stäng ventilen.

REGULAR CLEANING



1. Regelbunden rengöring

Lägg de föremål som ska rengöras i korgen och för in den i tvättmaskinens tank. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka föremålen som ska rengöras, men får inte överskrida den maximala vätskenivån. Sätt på locket och koppla sedan in maskinen. Tryck på TIME-knappen för att ställa in körtiden (5-10 minuter) och sedan på ON/OFF för att starta rengöringen.

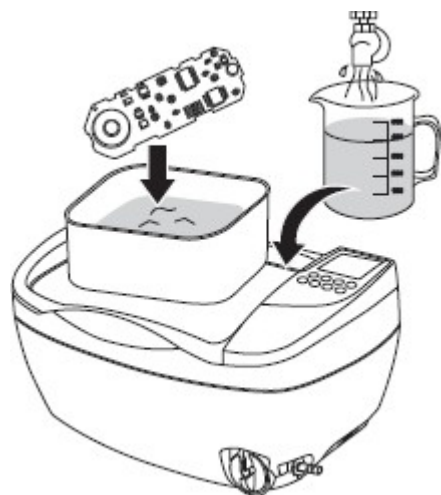

2. Mellanliggande rengöring

Om föremål behöver tvättas i rengöringslösningen rekommenderas att de placeras i behållaren istället för direkt i tanken. Följ sedan samma procedur som för vanlig tvätt.

3. Avancerad rengöring

(För kraftigt nedsmutsade föremål)


Stora föremål kan placeras direkt i tanken, medan mindre föremål placeras bättre i korgen. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka föremålen som ska rengöras, men får inte överskrida den maximala vätskenivån. Tillsätt sedan 50 ml rengöringslösning och ställ in temperaturen på 45°C med TEMP-knappen. Tryck sedan på HEATER-knappen och stäng locket. Ställ in rengöringstiden på 15 minuter och slå på maskinen med ON/OFF-knappen. När du är klar håller du ut vattnet ur maskinen och fyller den med rent vatten och kör den i ytterligare 3 minuter för att få bort tvättmedelsresterna.

4. Specialrengöring

(För silver- eller kopparföremål som är kraftigt missfärgade)

Lägg föremålen i korgen och för in den i tvättmaskinens tank. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka de föremål som ska rengöras, men får inte överstiga den maximala vätskenivån. Tillsätt sedan en speciell rengöringslösning som är lämplig för rengöring av silver. Sätt på locket och anslut sedan apparaten till strömförsörjningen. Ställ in temperaturen på 50°C och vänta tills apparaten har värmts upp. Tryck sedan på knappen  h/min , för att justera lösningens verkningstid. 40 minuter eller 1 timme rekommenderas. Tryck sedan på TIME och ställ in tiden på 15 minuter, och funktionsknappen för att starta avgasningen. Ikonen  kommer att tändas, tryck på ON/OFF-knappen för att starta avgasningen. Detta kommer att pågå i 2 minuter och sedan börjar den normala tvätten. När du är klar håller du ut vattnet ur maskinen och fyller den med rent vatten och kör i ytterligare 3 minuter för att få bort eventuellt kvarvarande tvättmedel.

Tvättmaskinens konstruktion och tillbehör:

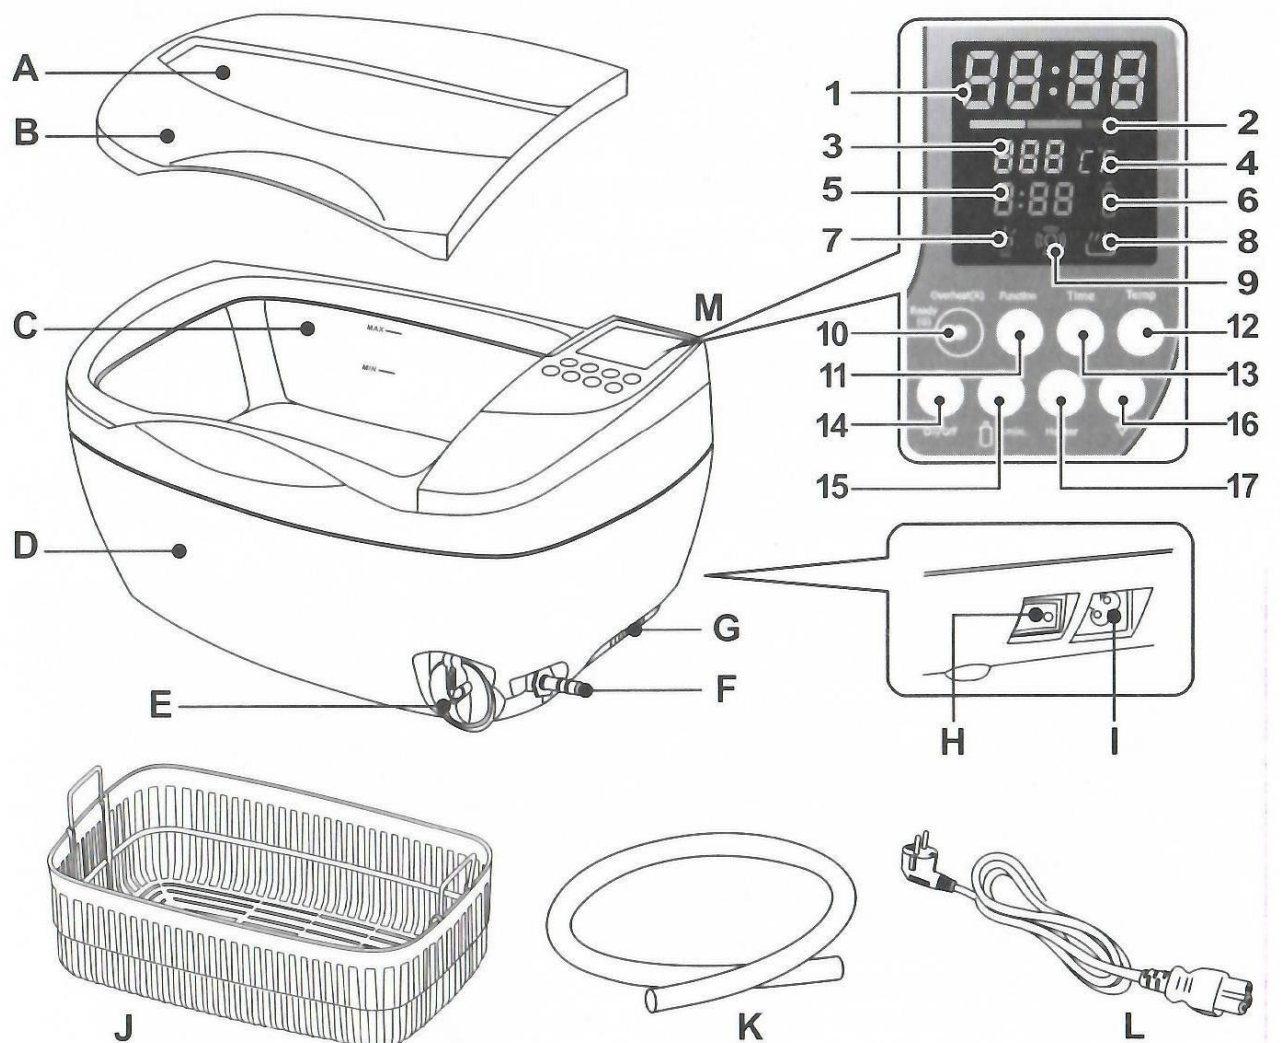

A. Visningsfönster
B. Lock
C. Tank
D. Hölje
E. Avtappningsknapp

F. Vattenavlopp
G. Ventilation
H. På/av-strömbrytare
I. Uttag för strömkabel

J. Korg i plast
K. Avloppsslang
L. Strömkabel
M. Kontrollpanel

Kontrollpanel och funktioner:

1. Tidsvisning. Tiden räknas från tvättmaskinens start.

2. Temperaturindikator

- Grönt ljus betyder att 0-30% av den inställda temperaturen har uppnåtts
- Orange ljus betyder att 30-60% av den inställda temperaturen har uppnåtts
- Rött ljus betyder att 60-90 % av den inställda temperaturen har uppnåtts
- En blinkande röd lampa betyder att vätskan är nära att nå 60-90% av den inställda temperaturen
- Alla lampor tända innebär att den inställda vattentemperaturen har uppnåtts

3. Visning av den inställda temperaturen. Tryck på knappen för att ställa in en av de 5 temperaturerna: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F

4. °C°F - anger temperaturenheten

5. Lösningens drifttid. Lösningens arbetstid beräknad i timmar

6. Indikator för lösningens drifttid. När lösningens drifttid sjunker till noll börjar lampan blinka, vilket tyder på att vätskan måste bytas.

- 7. Lampa för avlufteringsfunktion.** Lampa tänd - funktion vald Lampa blinkande - funktion i drift
- 8. Indikatorlampa för förvärmningsfunktion.** Tänd - funktionen är aktiverad
- 9. LED för rengöringsfunktion.** Om den är tänd arbetar tvättmaskinen i normalläge.
- 10. Lampa för**

tvättmaskinens drift: Grön -

tvättmaskinen klar för användning

Röd - överhettningsskydd aktiverat. Vänta tills lampan lyser grönt (20 minuter eller mer).

- 11. Knapp för att aktivera avgasningsfunktionen.** Tryck på för att välja avgasningsfunktion. Tryck på On/Off-knappen för att aktivera den (varaktighet - 2 minuter).

Avgasning. I vissa fall kan det uppstå luftbubblor (gasbubblor) i tvättmedlet på grund av kemiska reaktioner. Gasbubblorna hindrar den normala driften av tvättmaskinen. Aktivering av avgasningsfunktionen hjälper till att avlägsna gasbubblorna och förbättrar därmed tvättmaskinens prestanda.

- 12. Knapp för temperaturändring.** Tryck på knappen för att ändra den inställda temperaturen till önskad temperatur.

- 13. Knapp för tidsändring.** Tryck på knappen för att ställa in önskad tid. Varje tryckning ändrar tiden med 5 minuter.

- 14. På/av-knapp.** När tvättmaskinen slås på med H-knappen (bilden) är tvättmaskinen klar för användning. Tryck på på/av-knappen för att starta/stoppa maskinen. Tvättmaskinen stängs av automatiskt när tiden når 0:00.

- 15. Kontrollknapp för lösningstid.** Varje gång du trycker på knappen ökar tiden med 20 minuter. T.ex. 1:20 betyder 1 timme och 20 minuter. Den maximala tiden som kan ställas in är 9 timmar och 60 minuter.

- 16. Knapp för sänkning av tid/temperatur**

- När du ställer in drifttiden (funktion 13) - om du trycker på den förkortas tiden med 1 minut
- Vid inställning av temperatur (funktion 12) - tryck på knappen för att minska temperaturen med 1 nivå
- När du ställer in lösningstiden (funktion 15) - tryck på knappen för att minska tiden med 20 minuter

- 17. Knapp för att aktivera uppvärmning.** Tryck på knappen för att aktivera uppvärmningsfunktionen. Tryck en gång till för att stänga av värmefunktionen. Uppvärmningen stängs av automatiskt när tvättmaskinens drifttid når 0:00

PRODUKTER SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR ULTRALJUDSRENGÖRING.

- Fina smycken (pärlor, smaragder, elfenbensföremål, pärlor, snäckskal, agat).
- Svetsade, belagda och limmade föremål
- Andra föremål, t.ex. trä, belagt glas, keramik, kamerafilter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.