

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Ocho Nails X13 plus lampa



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025




Skanna
för olika
språk



Enhetens funktioner

1. Infraröd rörelsesensor
2. LED-skärm
3. Knapp för att ställa in apparatens drifttid till 10 min (blekningsläge)
4. Knapp för att ställa in apparatens drifttid till 30s
5. Knapp för att ställa in apparatens drifttid till 60s
6. Knapp för att ställa in smärtfri behandling och apparatens drifttid till 99s
7. Strömuttag

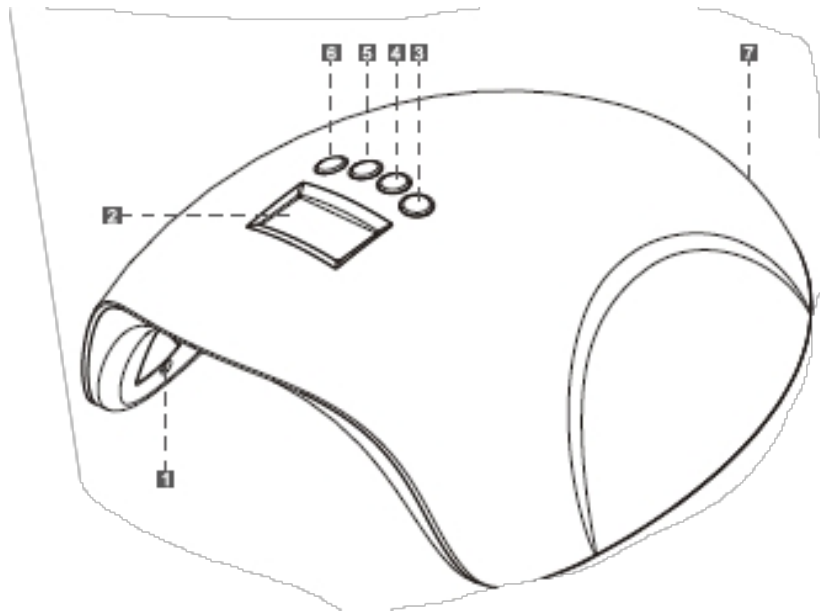

Produktbeskrivning

Ocho Nails-lampan är utformad för professionell användning. Den gör att du snabbt kan härda UV/LED-geler och hybrider.

Anvisningar för användning:

1. Anslut apparaten till strömförsörjningen.
2. Välj drifttid (30/60/99s eller 10min).
3. När du trycker på knappen igen går lampan in i standby-läge.
4. Om du för in handen utan att välja drifttid ställer apparaten automatiskt in tiden på 120 s.
5. När du har valt en drifttid mellan 30/60s eller fört in handen i lampan och aktiverat den via rörelsesensorn, tryck och håll in 99s-knappen. Därmed ändras effekten från 48W till 65W (lampans effekt kan endast ändras när lampan är i läget för val av drifttid eller via rörelsesensorn).
6. Håll 99s-knappen intryckt - enheten växlar till läget för smärtfri härdning och wattstyrkan ökas gradvis.
7. När en drifttid mellan 30s/60s/10min väljs räknas tiden bakåt till 0. När smärtfri härdning 99s och automatisk start med rörelsesensorn väljs räknas tiden från 0 till 99s eller 120s, beroende på vilket alternativ som valts.
8. Knapparna 30s/60s/99s/10min har en minnesfunktion. När en viss tid har valts kommer lampan ihåg valet och nästa gång en hand placeras i lampan startar den med den tidigare valda tiden.

Specifikationer för enheten:

Modell: X13plus

Ingångseffekt: 24V 1,5A

Effekt: 65W

Lysdioder: 36 lysdioder

(365-405nm)

Strömförsörjning:

-ingångseffekt 100-240V 0,5A 50-60Hz

-utgångseffekt 24V 1,5A

Kabellängd: 146cm

Enhetens mått: 22x20x10cm

Var uppmärksam på

- Läs instruktionerna noggrant före användning
- för att undvika skador på enheten, använd den strömadapter som medföljer i förpackningen
- för att undvika skador på enheten eller elektriska stötar, håll lampan borta från vatten och andra vätskor
- dra ut stickkontakten när enheten inte används
- använd inte enheten om den är skadad
- Använd inte enheten om strömförsörjningen är skadad
- för att undvika att lampans livslängd förkortas, använd den inte i mer än 600 s åt gången
- Titta inte direkt in i LED-lampan under användning för att undvika synskador

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller instrueras i hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Kasta inte elektrisk utrustning i behållarna med hushållsavfall. Följ i enlighet med regler för bortskaffande av denna typ av utrustning.

bortskaffande av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till

till lämpliga insamlingsställen, och de kan också lämnas till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.